Jeep
LICENSED PRODUCT

Jeep®
Wrangler

EDAD +3

Peso máximo: 35 kg

Modelo: Jeep Wrangler

Edad recomendada: 37-96 meses

Cumplimiento de normas:

GB6675, GB19865, EN71, EN62115



Las imágenes son sólo para referencia,
Puede variar del original.

Jeep, Jeep Grill y los logotipos relacionados Jeep, La marcas comercial y características del vehículo son marcas comerciales de FCA US LLC y se usan bajo licencia por Pinghu Dake Carrier Baby Co., Ltd. C 2019 FCA US LLC

CONTENIDO



ENSAMBLAJE

El articulo tiene que ser montado por un adulto.

1.Instalación de parachoques delantero y motores.



En primer lugar, desconecte los motores.
Inserte motores en el eje e inserte los cables en el orificio de carrocería. Conecte los cables eléctricos nuevamente. (Por favor, consulte la foto)

2.Montaje de las ruedas.



Inserte arandela, rueda, arandela, perno, tapacubos siguiendo la secuencia. (Consulte la foto)

3. Instalación del volante.



Conecte los cables del volante e inserte el volante haciendo presión hacia abajo directamente.

4. Instalación del parabrisas y el capó.



5. Instalación de los retrovisores.



Inserte en los retrovisores, tal y como se muestra en la foto.


ATENCIÓN!:LOS RETROVISORES DERECHO E IZQUIERDO SON
DISTINTOS.

6. Instalación del arco trasero.




Realizar la conexión de los cables, según segunda imagen.

7-Instalación del asiento trasero.

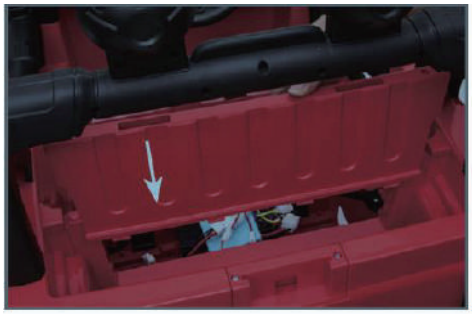

Montaje según imagen.

8. Conexiones del vehículo.

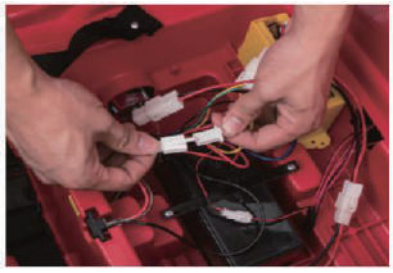

Realizar instalación según imagen

9. Instalación del asiento.




Realizar instalación según imagen.

10. Asiento y rueda de repuesto.



Realizar instalación según imagen.

DESPIECE

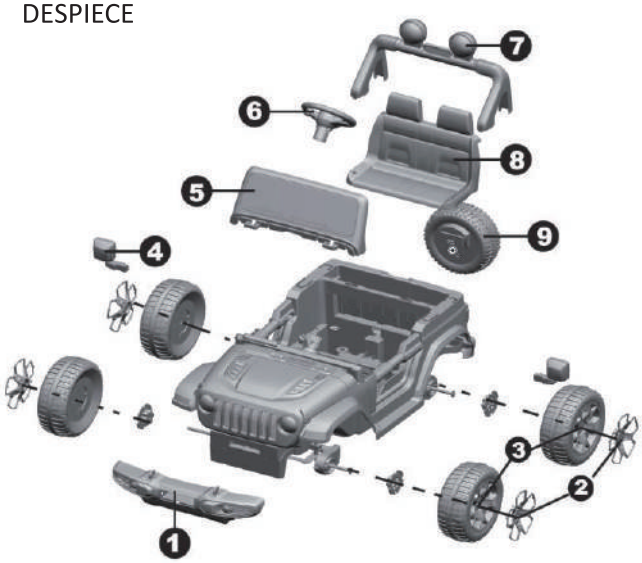

1-PARACHOQUES **2-TAPACUBOS**
3-RUEDAS **4-RETROVISORES**
5-PARABRISAS **6-VOLANTE**
7-ARCO TRASERO **8-ASIENTO**
9-RUEDA REPUESTO

Especificaciones

Pieza	Especificaciones
Batería	12V7AH*1
Motor	35W
Edad recomendada	36-96 meses
Peso Máximo	35 kgr
Tamaño	126x70x80 cm
Velocidad	3-5 km/h
Pilas control remoto	2 pilas AAA
Cargador	Entrada: 220 V Salida: 12 V CC-1000 MA

PRECAUCIONES PARA LA CARGA

● Abra el asiento y conecte la batería. La polaridad de la batería no se puede invertir. Asegúrese de que el cable rojo esté conectado al terminal rojo de la batería y el cable negro al terminal negro de la batería. Coloque el interruptor de alimentación en la posición OFF para apagar.

● Nunca agote la batería del todo ni hasta que vaya muy despacio. Recargue la batería cuando note que disminuyen la velocidad y la energía. La garantía se anulará si se hace un uso incorrecto.

● La carga de la batería solo deben hacerla personas adultas. No permita nunca que los niños carguen la batería. Los niños pueden sufrir daños con la electricidad relacionada con la carga de la batería.

● No cortocircuite los cables. El cargador y las baterías/pilas no son juguetes. No deje que los niños jueguen con el cargador y las baterías/pilas. Use solamente la batería y el cargador especificados en las instrucciones del manual.

● No abra la batería ni el cargador.

● Para mantener la seguridad del vehículo,

● La batería solo debe ser manipulada y usada por personas adultas: la batería pesa y contiene ácido sulfúrico (electrolito). Si la batería se cae, podría causar lesiones graves. Fije siempre la batería con la sujeción.


● Antes de cargar la batería compruebe si hay desgaste o daños en la batería, en el cargador, en los conectores y en otras piezas. Si observa daños, deberá sustituir o repararlos inmediatamente. No lo utilice si está dañado.

● El cargador se calienta durante la carga, pero si se calienta demasiado, pare la carga inmediatamente y compruebe la batería y el cargador. Durante la carga apague el vehículo. Cargue la batería durante 8-10 horas después del primer uso. Las siguientes cargas deben ser de 6-8 horas, y nunca de más de 10 horas. Las baterías son artículos perecederos que están sometidas a altas y bajas cargas, por lo que se deben cumplir los tiempos de carga.

Si las baterías no se usan, se deberán cargar igualmente al menos una vez al mes para mantener las celdas activas.

1. Enchufe el cargador a la toma de carga.
2. Enchufe el otro extremo del cargador a la toma de pared.



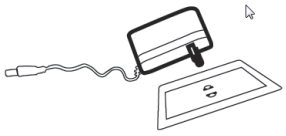

El orificio de carga está debajo del asiento. Puede cargar directamente en el automóvil.

!ADVERTENCIA!:

Para tener una conducción segura, preste atención a las siguientes advertencias. El producto debe ser montado y ajustado por el adulto. Mantenga a los niños alejados de las piezas móviles.

El producto no es adecuado para niños de menos de 36 meses, debido a las piezas pequeñas del interior.

Durante la conducción, el niño debe estar bien sujeto con el cinturón de seguridad. No permanezca cerca del fuego.

Los niños deben estar supervisados por adultos mientras usan el producto y la persona adulta no deberá alejarse durante la conducción.

No deje que los niños pisen ni jueguen con el pedal ni en el coche eléctrico.

La batería debe ser cargada por personas adultas. Cargue el producto antes de usarlo.

Para evitar que los niños sufran daños, mantenga las bolsas de plástico y demás materiales de embalaje alejados de los niños, ya que podrían provocar asfixia.

Está prohibido utilizar piezas de otros fabricantes. No se debe jugar con el cargador como si fuera un juguete.

El peso de carga máximo del vehículo es de 35 kg y no debe sobrecargarse. El producto es adecuado para niños de 36 a 96 meses.

El juguete no se debe conectar a fuentes de alimentación excesivas (superiores a la cantidad especificada), ni se debe usar durante el proceso de carga.

Es necesario usarlo con el dispositivo de protección y no se puede utilizar en lugares con tráfico. Este juguete no tiene sistema de frenado.

Instrucciones para las pilas del mando a distancia.

Coloque las pilas con la polaridad correcta.

Las pilas no recargables no se deben recargar. Retire las pilas gastadas.

No mezcle pilas viejas y nuevas ni de distintos tipos. No se deben cortocircuitar los bornes de alimentación.

Las pilas recargables solo se deben recargar bajo la supervisión de una persona adulta. Las pilas recargables se deberán quitar del vehículo antes de recargarlas.

LOCALIZACIÓN DE AVERÍAS

Problema: El coche anda durante poco tiempo.

Respuesta 1: La batería tiene poca carga. Cárguela durante 6-8 horas, pero nunca más de 10 horas.

Cargue al menos una vez al mes para mantener las celdas activas. Respuesta 2: La batería está gastada.

Es posible que haya que cambiar la batería, dependiendo del historial de carga y de la antigüedad.

Problema: Los sonidos no funcionan.

Asegúrese de haber subido el volumen y de que no esté conectado el cable de MP3. Los sonidos del volante no funcionan cuando el MP3 está conectado al coche. Problema: Recalentamiento del cargador.

Es normal que la batería y el cargador se calienten un poco durante la carga. Si están demasiado calientes, compruebe si hay sobrecarga de corriente o cortocircuito en la batería.

ADVERTENCIA: El vehículo debe estar completamente cargado antes de usarlo.

Lea el manual detenidamente antes de usar el vehículo.

El montaje debe hacerlo una persona adulta. Este juguete no tiene freno. No se permite el uso en zonas con tráfico.

Use siempre casco y ropa protectora durante la conducción.

Debe haber supervisión adulta en todo momento.

Conserve el manual y el embalaje para futuras

consultas, ya que contienen información importante.
El juguete se debe usar con precaución, ya que se necesita habilidad para evitar las caídas y las colisiones, que podrían provocar lesiones al usuario o a terceros.

MEDIDAS DE SEGURIDAD


1. Durante la conducción, deberá haber supervisión adulta en todo momento.
2. Use siempre un casco durante la conducción.
3. No conduzca cerca de carreteras ni aceras.
4. No se recomienda conducir el vehículo en superficies mojadas ni en pendientes de más de 15 grados.
5. Se recomienda conducir el vehículo en superficies llanas únicamente.
6. No use el vehículo al aire libre cuando esté lloviendo.
7. Asegúrese de que el vehículo esté totalmente parado antes de cambiar de marcha adelante a marcha atrás.
8. No deje que los niños usen el cargador ni jueguen con la batería.
9. Limpie el vehículo solamente con un paño seco.
10. Cumpla los límites de peso y edad para conducir este vehículo.
11. Está prohibido modificar el circuito y añadir otros elementos eléctricos.
12. Los adultos deberán instruir a los niños acerca de los procedimientos de conducción segura.
13. Apague el vehículo cuando no se use.
14. Compruebe el asiento para asegurarse de que se ha colocado y fijado con un perno antes de conducir.
15. Revise periódicamente todos los cables y las conexiones del vehículo.
16. La carga de la batería solo deben hacerla personas adultas.
17. El enchufe de carga está situado debajo del asiento.
18. Para evitar accidentes, asegúrese de que el vehículo sea seguro antes de conducir.
19. No deje que los niños toquen las ruedas ni que estén cerca de ellas cuando el vehículo se esté moviendo.
20. Lleve cuidado con los dedos al abrir y cerrar las puertas.
21. Este vehículo no es adecuado para niños menores de 36 meses. Utilice este vehículo bajo la supervisión de adultos.
22. Mantenga este vehículo lejos de la piscina, la autopista, las pendientes u otros lugares peligrosos
23. Para evitar daños en la caja de cambios y el motor. Asegúrese de que el vehículo esté totalmente parando cuando se realiza el cambio de marcha.
24. Antes de usar, los padres deben verificar las partes principales: batería, cargador,cables, enchufes, carcasa y otras almohadillas para no dañar los tornillos sueltos, si hay riesgos potenciales de seguridad, no utilizar el articulo hasta que sea reparado.
25. Para evitar la oxidación, lubrique las piezas de hierro con aceite lubricante regularmente.
26. El vehículo debe mantenerse alejado del fuego
27. No use el fusible que no coincida con el producto.
28. .No cambie el sistema eléctrico usted mismo, salvo que lo realice bajo la guía de profesionales y personal técnico.


Atención -Cuando realice un cambio de batería, primero abra la tapa y saque la vieja batería. A continuación, coloque la nueva, conectando correctamente los polos negativos y positivo. Coloque nuevamente la tapa.

¡ADVERTENCIA! Por seguridad:

* Utilice este vehículo bajo la supervisión de un adulto.
* Prohibido usar el producto en zonas con pendientes, vías publica u otros lugares peligrosos! No usarlo con tráfico.


* Al conducir, los niños deben usar zapatos y casco.
* Al conducir, los niños deben estar sentados en el asiento y abrocharse el cinturón de seguridad.
* La carga máxima del vehículo es 35KGS, y solo puede ser usado por un solo niño, articulo destinado para niños de 37 meses a 96 meses.
*El juguete debe ser montado por un adulto.
*¡Advertencia! Seguir las indicaciones sobre operación, puesta en marcha, frenado, dirección, fijación de las ruedas, seguridad del asiento, etc.. que se indican en el manual.

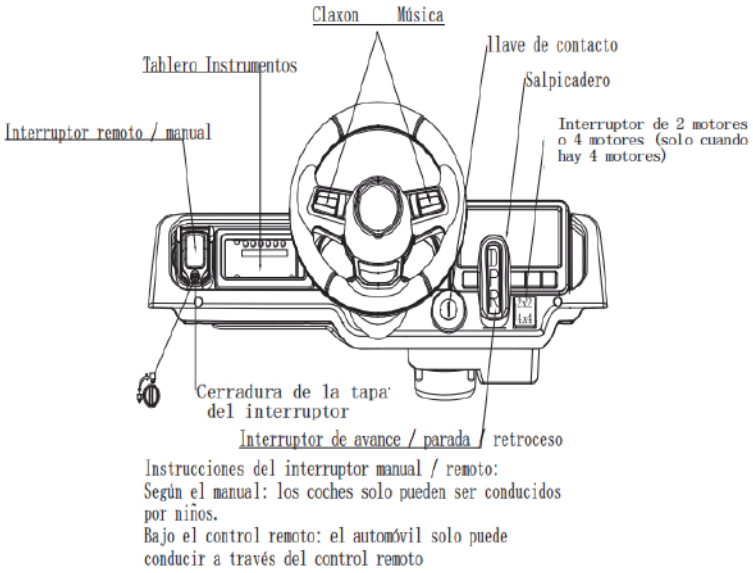


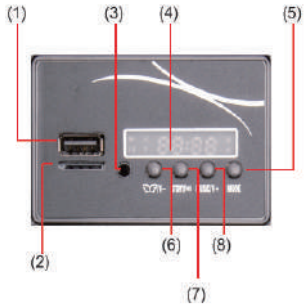


1: Conexión USB
2: Conexión TF
3: MP3. Conecte el cable Mp3 para reproducir su propia música en el coche.
4:Display
5:Selección (Radio, bluetooth, tarjeta SD, MP3, USB)
6:Modo Educativo (Pulsación larga para bajar el volumen)
7:Modo Historia
8:Música
(Pulsación larga para subir el volumen)

Guía de funcionamiento del mando a distancia

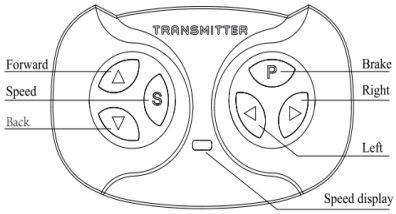

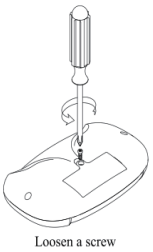

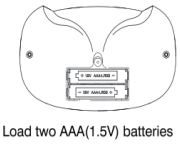

La primera vez que se use (o se sustituya la batería) seleccione sin sincronización. El coche podrá moverse después de conectar la alimentación.
Si selecciona con sincronización, siga estos pasos:
Paso 1: Abra el alojamiento de las pilas del mando a distancia, ponga dos pilas AAA de 1,5 V en el alojamiento (preste atención a la polaridad de las pilas) y cierre la tapa. La luz de frecuencia parpadeará si las pilas se han colocado correctamente.

Paso 2. Encienda la alimentación del coche, mantenga presionado los botones de "▲" & "▼" durante 3 segundos.

Paso 3. Encienda la corriente del coche inmediatamente y las luces de frecuencia se apagarán.
Repita los pasos 2 y 3 si el emparejamiento no funciona. Uso general
1. Selección de velocidad - Velocidad BAJA: Solo una luz parpadea. Velocidad MEDIA: Parpadean dos luces. Velocidad ALTA: Parpadean tres luces.
Todas tienen arranque y parada lentos.
2. Pulse el botón P para parar el coche. Los demás botones muestran su significado.
3. El mando a distancia se apaga si no se usa durante 15 segundos y se enciende con cualquier botón.
Los productos han superado las pruebas de certificación de la FCC y de ECM de EE.UU.El mando a distancia solo debe ser usado por personas adultas.