
Juega y monta en Unicorno

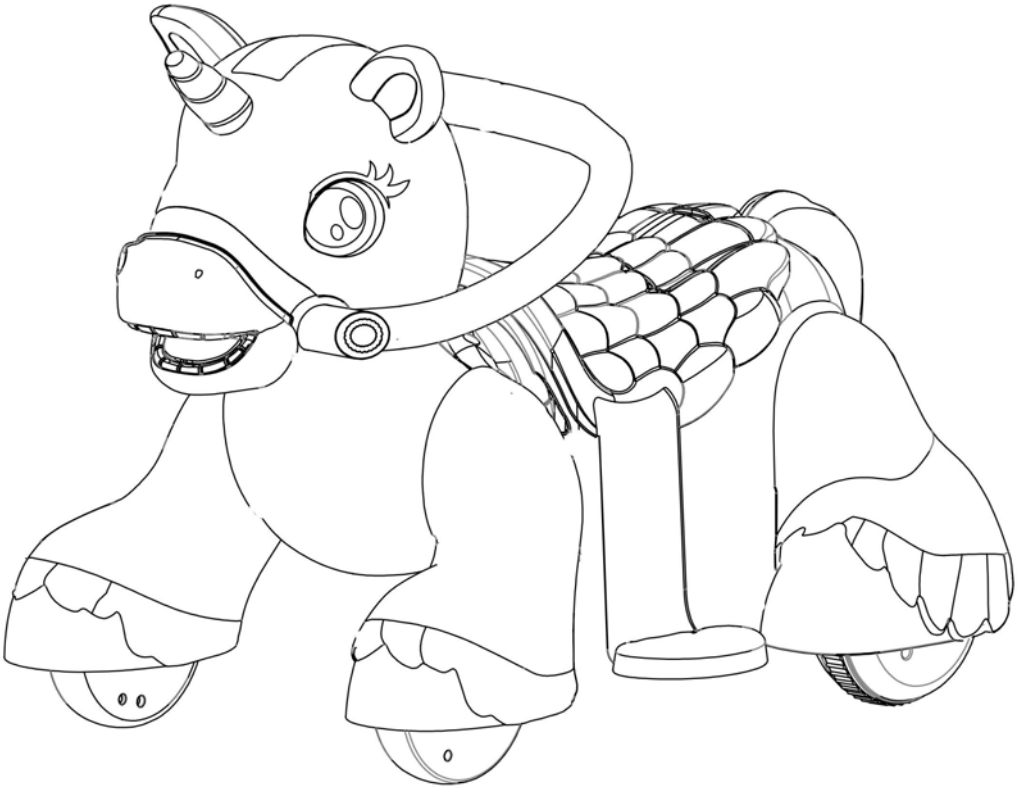

MANUAL DEL USUARIO

⚠ ADVERTENCIA

Este manual contiene información importante sobre seguridad y uso. Consérvelo para futuras consultas.

- Este manual debe ser leído completamente por una persona adulta.
- La supervisión de un adulto es obligatoria en todo momento durante el uso del producto.

Referencia :4061
Edad Recomendada: 18-36 meses
Velocidad: 2,4 km/h
Batería: 6V 4 Ah
0326 v1

SEGURIDAD

⚠ ADVERTENCIAS

EL INCUMPLIMIENTO DE LAS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD QUE SE ENUMERAN A CONTINUACIÓN PUEDE RESULTAR EN LESIONES GRAVES O LA MUERTE.

- El manual del usuario contiene instrucciones de montaje, uso y mantenimiento.Conserve las instrucciones para futuras consultas, contiene información importante.
- Se recomienda que el vehículo sea montado por un adulto. retirar las herramientas de montaje y los engarces antes de dar el juguete al niño. Peligro de asfixia para niños menores de 3 años.
- Este juguete para montar contiene piezas pequeñas que solo pueden ser ensambladas por adultos. Mantenga a los niños pequeños alejados durante el ensamblaje. Retire y deseche todos los materiales de protección, bolsas de plástico y embalajes antes del montaje.
- Los adultos que supervisen a niños deben leer y comprender este manual completo antes de permitir que cualquier niño use este producto.
- No debe ser utilizado por niños menores de dieciocho (18) meses de edad.
- Peso máximo permitido 20 kgr (44 lbs)
- Alerte severamente a los niños de que las manos, las piernas, el cabello y la ropa pueden quedar atrapados en las piezas móviles. Asegúrese de que nunca coloquen una parte del cuerpo o una prenda de vestir cerca de una parte en movimiento. Los niños siempre deben usar zapatos cuando usen el juguete.
- No sobrecargar el vehículo, está diseñado para el uso de un niño.
- No enganchar el juguete con otros juguetes.
- El vehículo debe usarse con prudencia, puesto que requiere habilidad y destreza para evitar caídas o colisiones al usuario o a terceros. Asegúrese de que se utiliza de manera adecuada, para que no suponga un peligro.
- El montaje incorrecto del chasis del juguete puede ser peligroso.
- ¡ADVERTENCIA! El uso del artículo en terrenos no privados puede provocar riesgo de accidente.
- Para el manejo seguro del artículo, asegúrese que el niño sepa utilizar los estribos del juguete correctamente.
- Enseñe a los niños cómo usar el juguete para montar de forma segura.
- ¡Advertencia! No utilizar en lugares con tráfico.
- Asegúrese de que el vehículo se utiliza en un lugar lo suficientemente grande y adecuado para su uso que no tenga escarpadas cuestas, cumbres, escalones, etc.
- NO INTRODUCIR el vehículo dentro del agua o en la arena.
- ¡ADVERTENCIA! limpiar el juguete con el cargador desconectado. No utilizar productos de limpieza abrasivos, ni rociar directamente con agua. Para limpiar el

vehículo, utilizar un trapo ligeramente humedecido con agua. NUNCA mojar partes del vehículo como: el motor, cables, fusible, pilas y conectores.

- La batería, el cargador, los cables, los conectores y la carcasa, deben ser examinados periódicamente para evitar peligros potenciales. En caso de deterioro, deben subsanarse todos los defectos antes de su utilización.
- EL CARGADOR NO ES UN JUGUETE. Sólo un adulto que haya leído y entienda las advertencias de seguridad debe manipular, cargar o recargar la batería.
- NO CORTOCIRCUITAR LOS TERMINALES DE ALIMENTACIÓN. LAS PILAS O ACUMULADORES DEBEN SER COLOCADOS RESPETANDO LA POLARIDAD.
- El contacto entre los terminales positivo y negativo puede provocar un incendio o una explosión. Evite el contacto directo entre los terminales. Levantar la batería por los cables o el cargador puede causar daños a la batería y puede provocar un incendio. Siempre levante la batería por su caja o asas. Nunca abra la batería.
- Enchufe el cargador de pared directamente a un tomacorriente de pared. No utilice un cable de extensión durante la carga, puede causar lesiones graves. Si ocurre contacto o exposición con la piel o en los ojos, o si se ingiere el producto químico, llame a emergencias. El contacto o la exposición a fugas de la batería (plomo-ácido) puede causar daños.
- Al salir de fábrica, las baterías salen perfectamente cargadas, pero antes de usarlas es necesario cargarlas una vez más para alcanzar el máximo de eficacia.
- No dejar el juguete inactivo con la batería descargada. En el caso de que el juguete tuviese que quedar inactivo por un largo período, se recomienda cargar la batería y desconectarla, volviéndola a cargar cada 5 ó 6 meses. Siguiendo estas normas disfrutará de una larga duración. En el caso de que no se observen estas instrucciones, Se renuncia a toda garantía acerca de la eficacia de las baterías.
- El cargador de batería utilizado con el juguete se debe examinar regularmente en busca de daños en el cable de alimentación, clavija, envolvente y otras partes, y en caso de daños, no se debe utilizar hasta que se haya reparado el daño.
- ¡Advertencia!. Para recarga la batería usar solamente la unidad de alimentación separada suministrada con este juguete.

COMPROBACIONES PREVIAS

Antes de cada uso, es importante que un adulto realice las siguientes comprobaciones.

¡No monte un juguete de batería que no esté en buen estado! Reemplace las piezas desgastadas o rotas según sea necesario.

Dirección y control

- [ ] Las riendas están tensadas y aseguradas.
- [ ] Las riendas están colocadas de manera que el jinete pueda operar y dirigir fácilmente el vehículo. No debe haber ninguna dificultad para el jinete al girar y/o accionar el botón pulsador manual.
  Las riendas están alineadas de manera que la columna de dirección y las ruedas delanteras estén orientadas en la misma dirección.

Ruedas

- [ ] Las ruedas no tienen desperfectos ni están desgastadas en ninguna zona, las bandas de tracción están intactas y fijadas a las ruedas.

Correpasillos

- [ ] Para todos los componentes eléctricos, asegúrese de que:
  • La batería esté completamente cargada
  • El cargador NO esté conectado al correpasillos
  • Todos los conectores están firmemente fijados en su lugar y no se desprenderán mientras conduces.
  • Ningún cableado está expuesto, desgastado o desprendido; el motor no está caliente al tacto.
  • Todos los botones eléctricos, incluido el botón de encendido, el botón manual y los botones de luces y sonidos, funcionen correctamente
  • Si los componentes eléctricos del juguete muestran algún signo de daño o faltan piezas, NO LO UTILICE hasta que se corrija la condición.
- [ ] Asegúrese de que el correpasillos esté:
  • Limpio, seco y en buen estado
  • Todas las piezas de plástico, incluida la silla de montar, los estribos, las riendas y las ruedas, están bien sujetas.
  • No haya roturas ni problemas estructurales en el juguete
- [ ] Si el juguete muestra algún signo de daño o piezas faltantes, NO LO MONTE hasta que se corrija la condición. Asegúrese de que todas las etiquetas de seguridad estén en su lugar, sean legibles y comprendidas por el usuario.

LISTA DE PIEZAS


NÚMERO	NOMBRE	CANTIDAD
1	Parte delantera del Unicornio	1
2	Tornillo de conexión	1
3	Arandelas	2
4	Tuerca	1
5	Tapa tornillo (superior)	1
6	Parte trasera del Unicornio	1
7	Sillín	1
8	Cola	1
9	Peine	1
10	Zanahoria	1
11	Cargador de batería	1

Herramientas necesarias



2 piezas

PARTES DEL MONTAJE

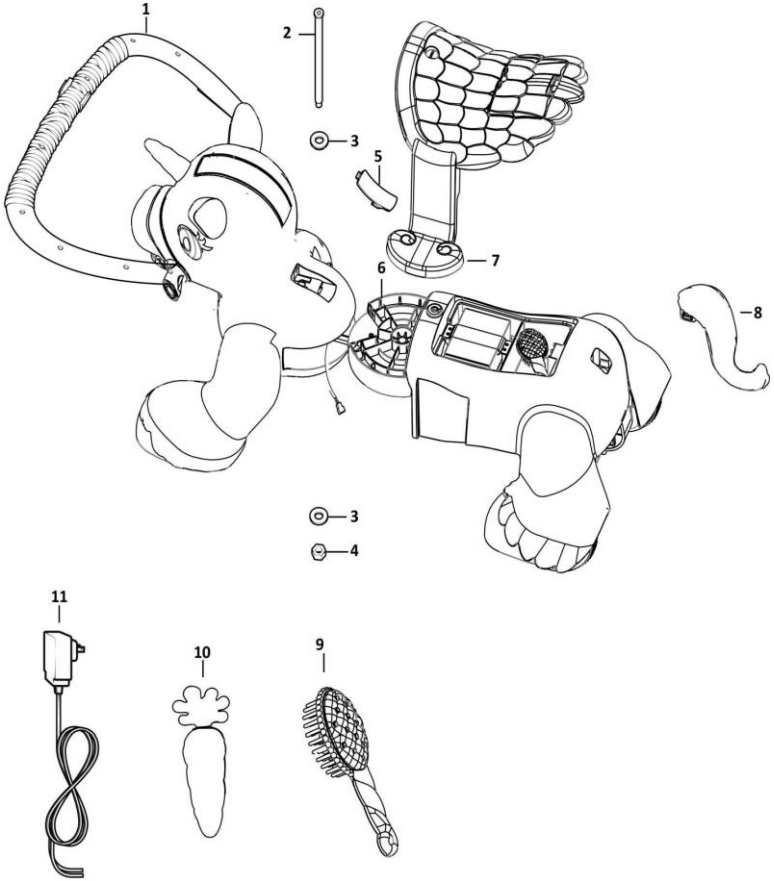

MONTAJE

Siga los pasos de ensamblaje en el orden que se indica a continuación.

❶ Desbloquee el sillín y retírelo de la parte posterior del Unicorn.

❷ Conecte los conectores del cable del frontal y la parte posterior del unicornio, luego coloque el cable en las ranuras de la parte redonda de la parte posterior del unicornio y pase los conectores a través del orificio en la parte frontal.

❸ Desliza la parte redonda de la parte trasera del Unicornio en la ranura de la parte frontal. Advertencia: Ten cuidado de no aplastar los cables ni los conectores en los pasos 2 y 3.

❹ Asegúrese de que los orificios de los tornillos de la parte delantera y trasera estén completamente alineados. Inserte la arandela y el tornillo a través de los orificios hasta que toque el tope de la arandela.

❺ Desde la parte inferior del unicornio, inserte la arandela en el tornillo de conexión y ajuste con la tuerca, utilizando las dos llaves proporcionadas.


❻ Encaje la tapa del tornillo sobre la abertura de la parte delantera.

❼ Conecte los conectores de la batería.

❽ Coloque el sillín. Coloque el sillín sobre el compartimento de la batería. Inserte la pestaña de la parte inferior del sillín en la ranura trasera del compartimento de la batería. Gire el sillín hacia abajo hasta que el seguro encaje en la ranura. Bloquee el sillín para evitar el acceso a la batería.

❾ Fije la cola presionándola firmemente en la parte trasera.

Nota: Cargue la batería según las instrucciones de carga a continuación para el primer uso

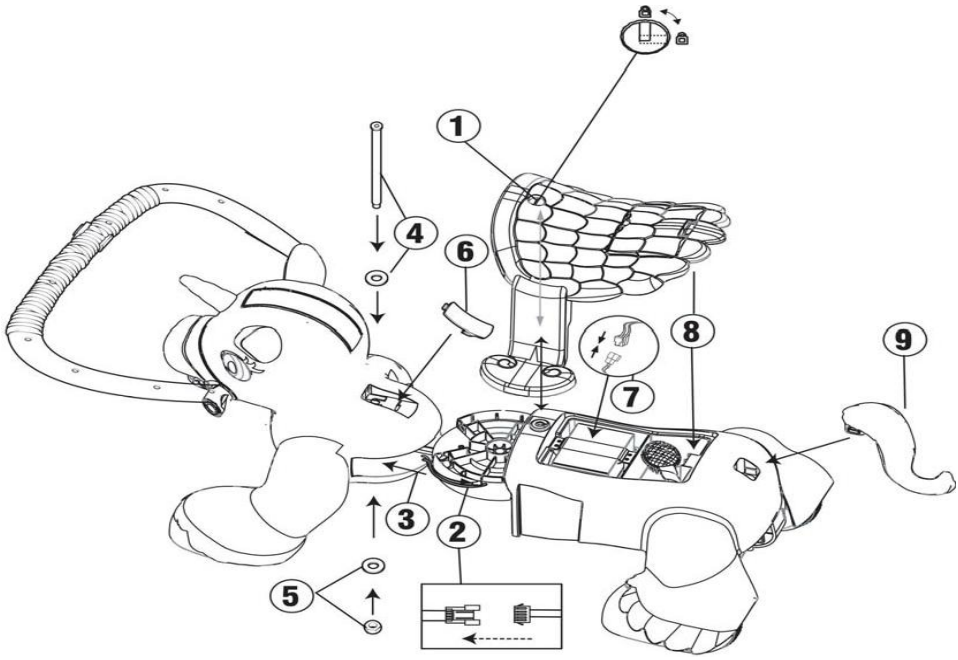


CARGA DE LA BATERIA

¡IMPORTANTE!

• El tiempo promedio de carga de la batería es de 10 horas. Si no se carga la batería, podría dañarse.
• La batería puede dañarse si se deja descargar completamente. Mantenga la batería siempre cargada.


No llevar a cabo las instrucciones sobre la carga de la batería puede provocar daños permanentes en la batería y anular la garantía.

COMO CARGAR LA BATERÍA.

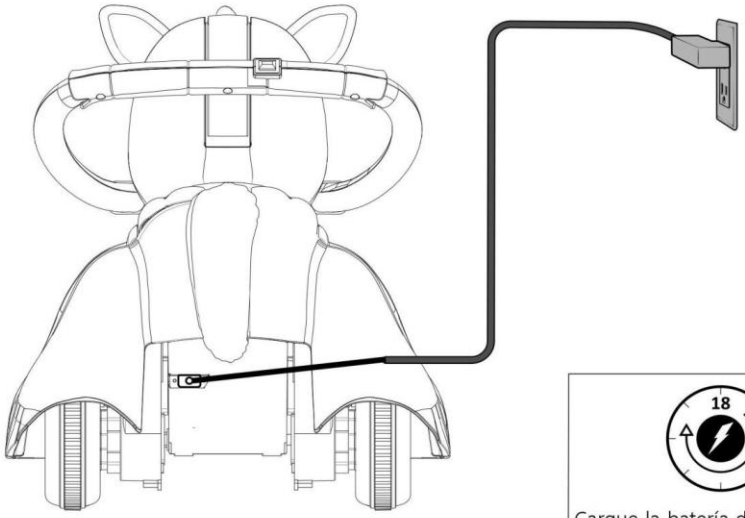



MANUAL DE USO

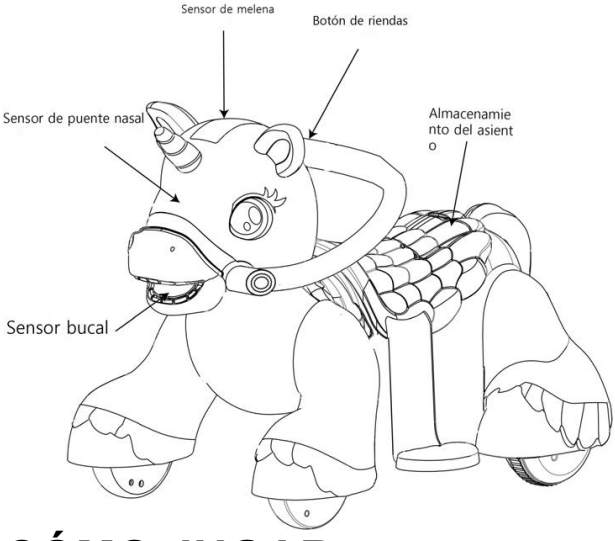

CÓMO JUGAR



MANTENIMIENTO


Reemplazo y desecho de la batería

La batería perderá su capacidad de mantener la carga. Dependiendo del uso y las condiciones, la batería debería funcionar de uno a tres años. Siga estos pasos para reemplazarla y desecharla.

¡Importante! Recicle la batería agotada de forma responsable. La batería contiene ácido de plomo (electrolito) y debe desecharse de forma adecuada y legal. Es ilegal en la mayoría de las zonas incinerar baterías de ácido de plomo o desecharlas en vertederos. Llévela a un reciclador de baterías de ácido de plomo aprobado por el gobierno federal o estatal, como un centro de servicio autorizado o su distribuidor local de baterías para automóviles. ¡No tire la batería con la basura doméstica habitual!

Este juguete contiene una batería sellada de plomo-ácido NO DERRAMABLE.

Esta batería debe reciclarse.

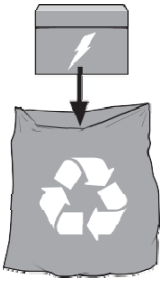

Antes de cada uso, revise el juguete para ver si presenta daños, piezas faltantes o muy desgastadas.

- Compruebe el apriete de los tornillos antes de cada uso.
- Compruebe el apriete de las ruedas antes de cada uso.
- El no realizar dichos controles y recomendaciones de mantenimiento puede provocar una caída o volcar.
- Asegúrese de que la batería esté bien colocada antes de cada uso.
- Guarde el juguete en un lugar cerrado o cúbralo con una lona para protegerlo de la lluvia. Manténgalo alejado de fuentes de calor, como estufas y calefactores.
- No deje el unicornio al sol durante largos periodos de tiempo o podría decolorarse. Guárdelo a la sombra o cúbralo con una lona.
- No lave el quad con una manguera.
- No lave el vehículo con agua y jabón.
- Limpie el unicornio con un paño suave y seco. Para restaurar el brillo de las piezas de plástico, use un abrillantador de muebles sin cera. No use cera para autos, limpiadores abrasivos ni lave el vehículo con agua y jabón. El agua dañará el motor y el sistema eléctrico.

GARANTíA

Su juguete eléctrico tienen la garantía legal contra defectos de fabricación. Esta garantía cubre el uso normal y la cobertura no se extiende si la unidad se dañó por uso irrazonable, negligencia, accidente, abuso/mal uso, servicio inadecuado u otras causas que no surjan de defectos de materiales o mano de obra. Esta garantía no cubre ninguna reclamación de responsabilidad por incumplimiento de la misma. Conserve el recibo original de la compra original por si tiene alguna reclamación de garantía. Guarde la caja por si necesita devolver el juguete. Si necesita servicio o asistencia con su vehículo durante el periodo de garantía, póngase en contacto con nosotros.