



Atención: no apto para niños menores de 36 meses.
Este producto debe ser montado por personas adultas.
Mantener alejado del fuego. La persona encargada de la supervisión no debe ausentarse durante el uso del producto.
Este producto no es un medio de transporte y no debe utilizarse en vías públicas.
Cuando este vehículo no se utilice durante un periodo prolongado, asegúrese de recargarlo al menos una vez al mes.
Para garantizar la seguridad, el usuario debe leer el manual de instrucciones antes de su uso.
Este embalaje contiene información importante; consérvelo cuidadosamente.

Coche eléctrico para niños


Instrucciones de instalación y uso para doble tracción

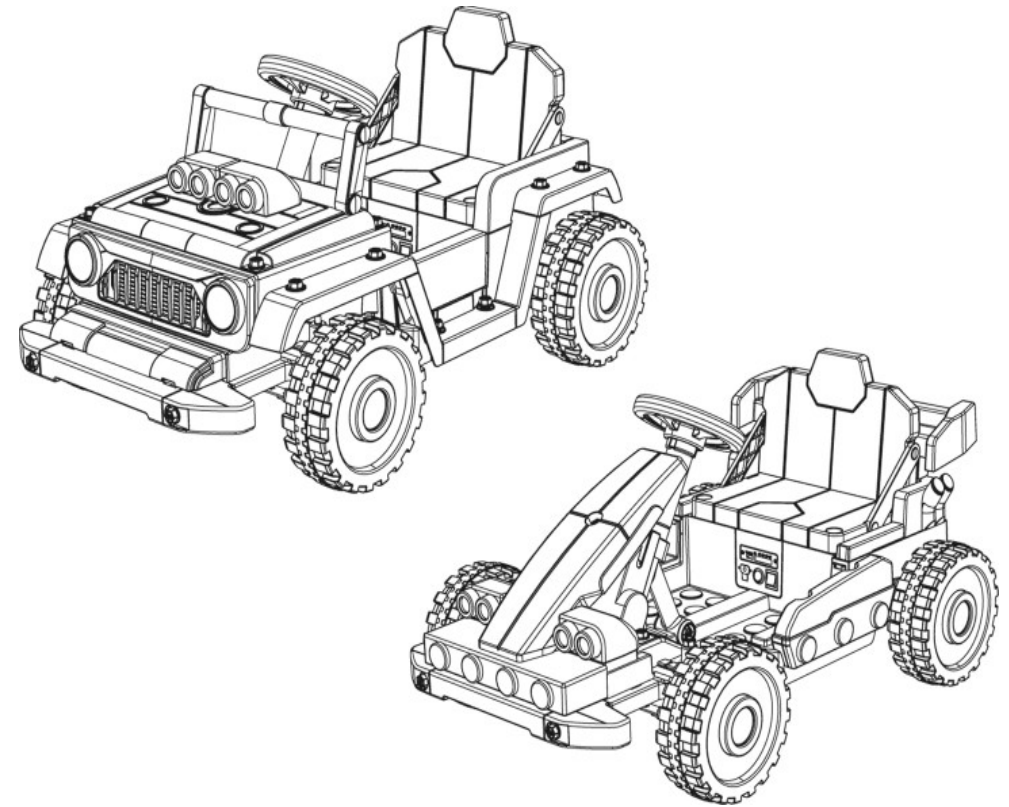

LISTA DE PIEZAS

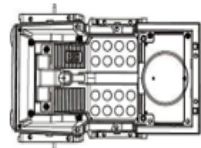


Carrocería



Base del asiento



Volante

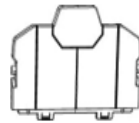

Respaldo



Puerta *2



Protección contra colisiones frontales



Decoración de colisión frontal *2



Rueda delantera *2



Parabrisas



Chimenea derecha



Cubierta del volante



Soporte del volante



Base del volante



Pieza trasera derecha



Pieza trasera izquierda



Cubierta



Tapacubos *4



Chimenea izquierdo



Rueda trasera *2



Faro derecho



Faro izquierdo



Pieza delantera derecha



Pieza delantera izquierdo



Tornillo *28



Soporte de guardabarros trasero derecho



Soporte de guardabarros delantero derecho

LISTA DE PIEZAS



Soportes de guardabarros trasero izquierdo



Soportes de guardabarros delantero izquierdo



Estribo *2




Soporte de asiento *2



Embelledor



Embelledor



Soporte delantero



Base del faro derecho




Faro



Parte trasera




Soporte trasero derecho



Soporte trasero izquierdo



Puerta



Puerta



Eje trasero



Eje



Llave de plástico *2



Tornillo



Tuerca



Arandela *6



Llave



Tornillo de dirección



Tornillo trasero de montaje *8



Tuerca de dirección



Tuerca antideslizante *4




Cargador




Mando a distancia


VISTA EXPLOSIONADA

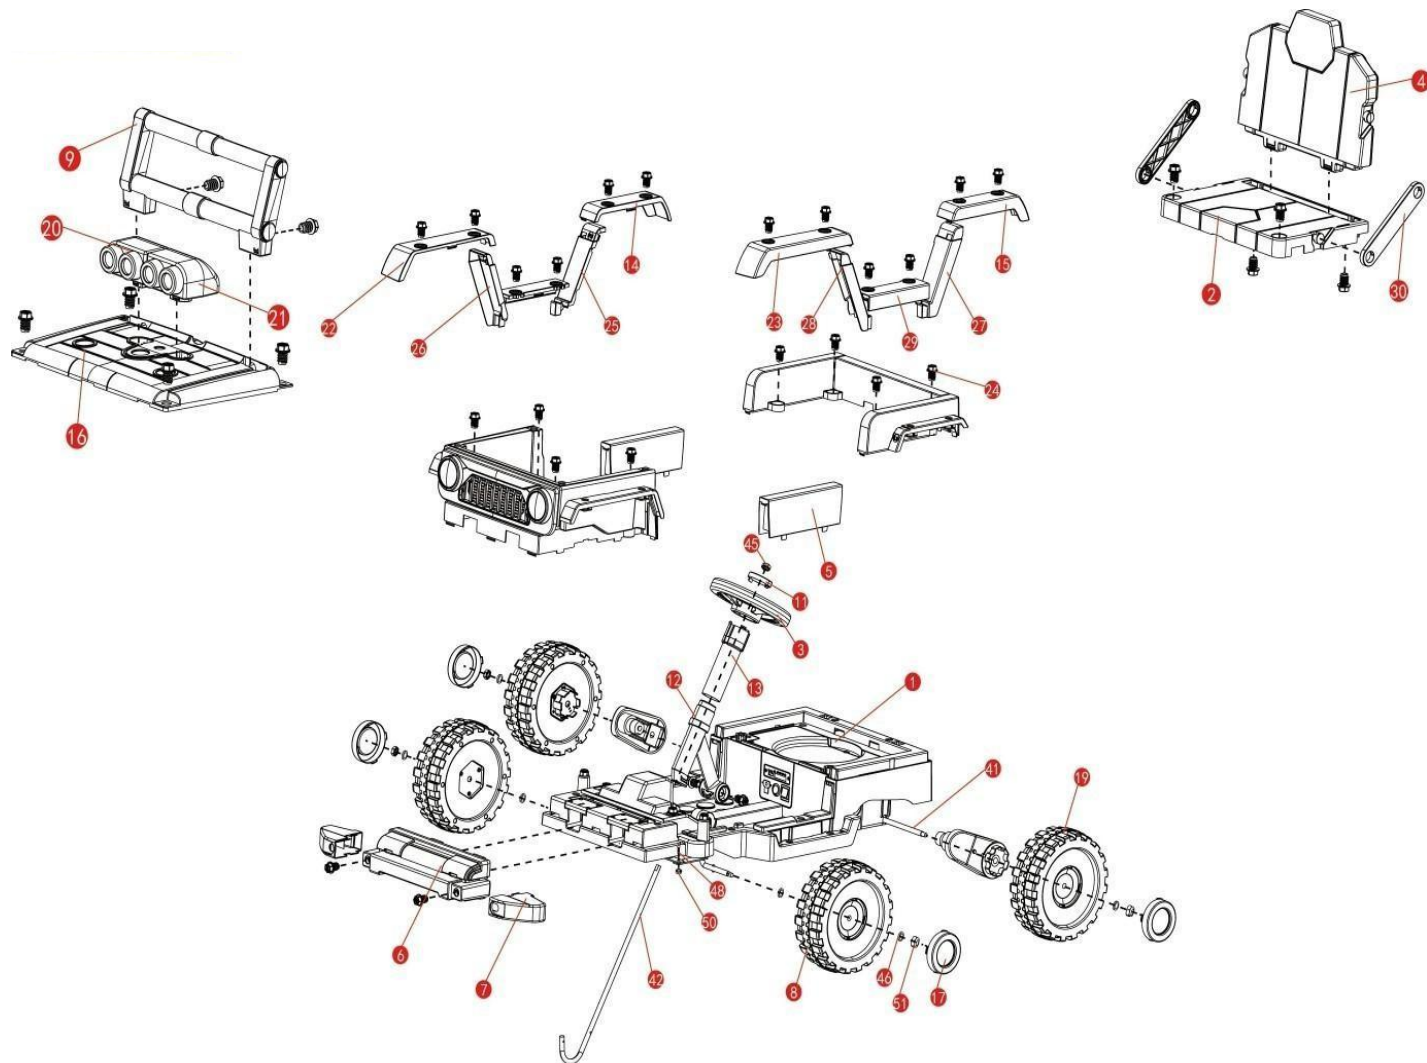

VISTA EXPLOSIONADA

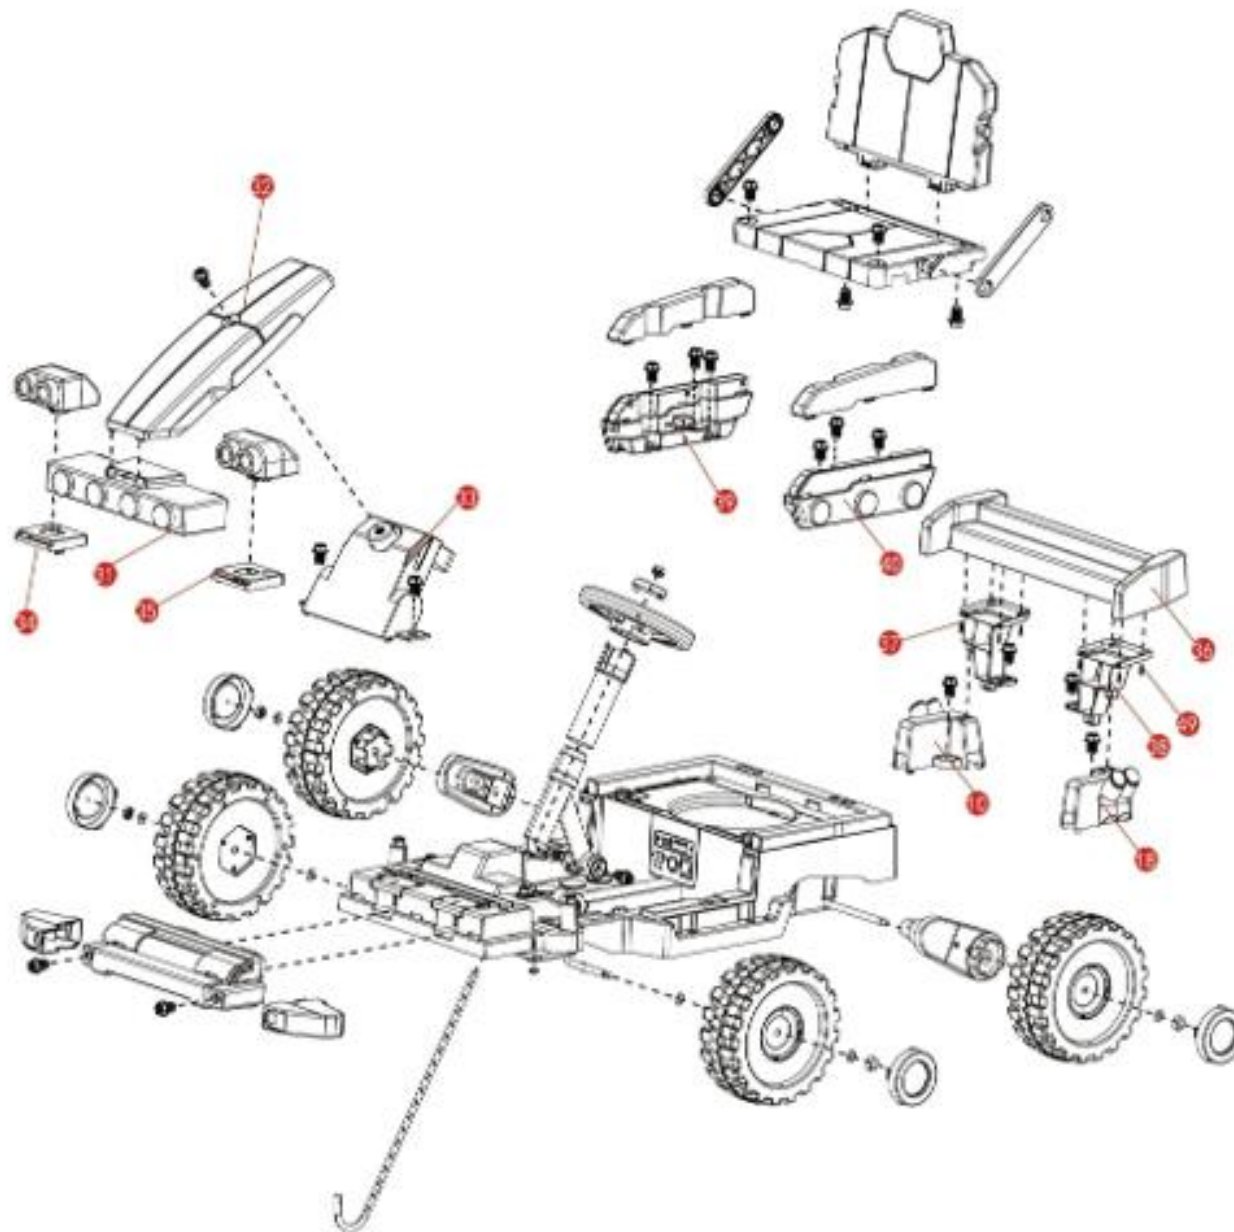


1. Instalar la dirección

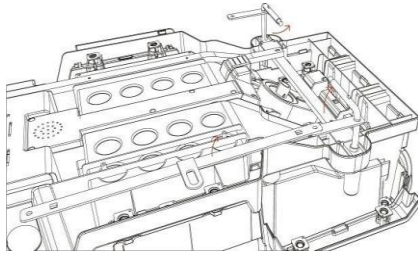

Gire el eje de dirección hacia el exterior y, a continuación, gire la columna de dirección hacia el interior hasta que quede alineada con el orificio del eje de dirección.


2. Fijar la dirección.

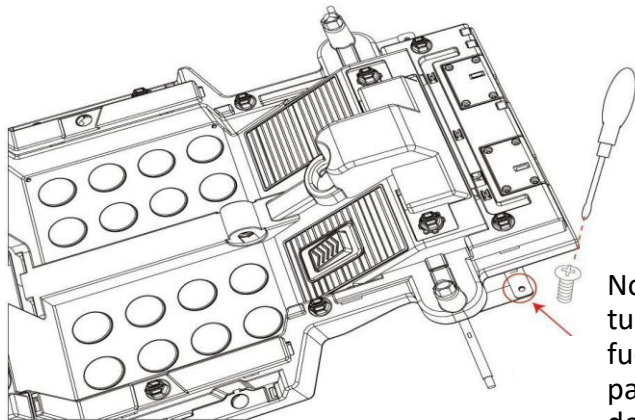

Nota: cuando apriete la tuerca de dirección, la fuerza debe ser moderada para no afectar a la rotación del artículo.


Gire la carrocería hacia delante y fije la columna de dirección y el eje de dirección derecho con el tornillo de dirección; por último, fije el artículo con la tuerca de dirección.

3. Instalar la rueda delantera

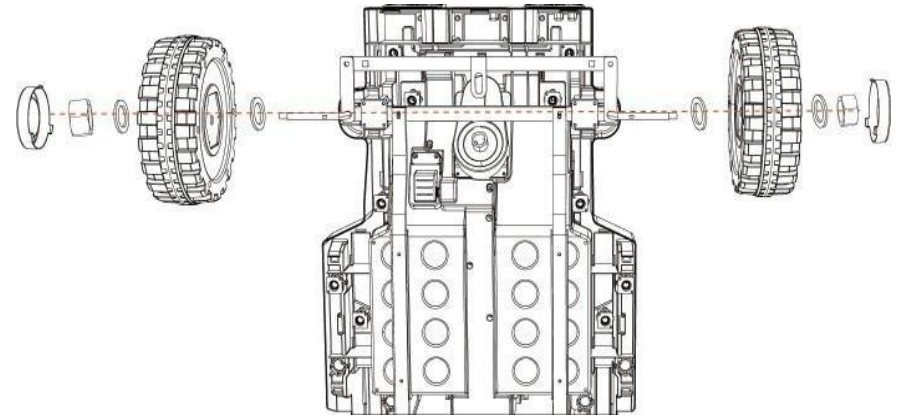


Inserte primero dos arandelas en el artículo; después coloque sucesivamente la rueda delantera y la arandela, apriete con las tuercas antideslizantes y, por último, fije el tapacubos respetando los lados correspondientes.

4. Instalar el eje trasero

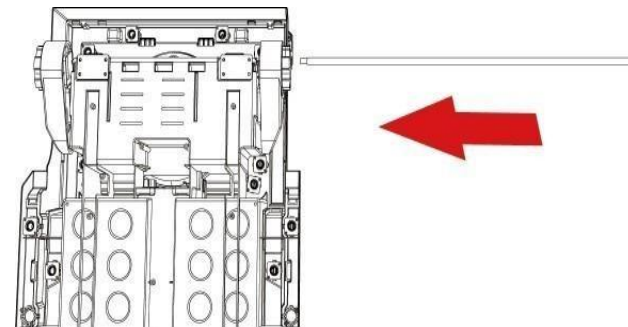


Inserte el eje trasero en la carrocería.

5. Instalar la rueda trasera

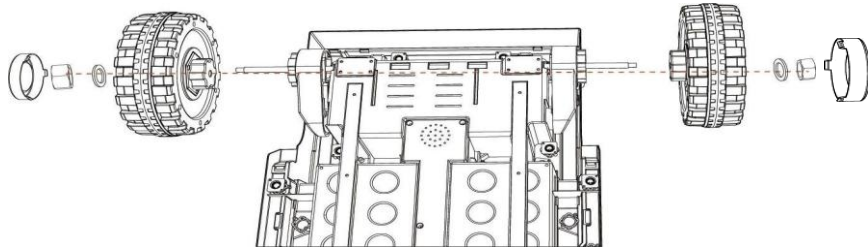


Inserte sucesivamente la rueda trasera y la arandela en el eje trasero, apriete con las tuercas antideslizantes y, por último, fije el tapacubos respetando los lados correspondientes.

6. Instalar el soporte de dirección

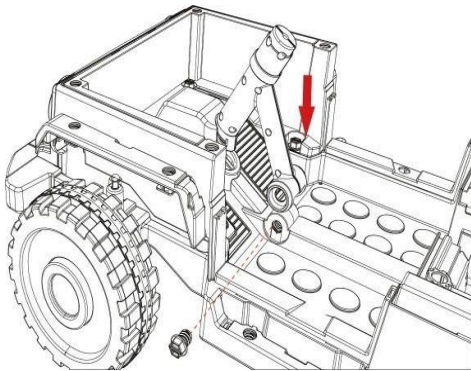


Alinee el soporte del volante con la carrocería y fíjelo con 2 tornillos.

7. Instalar el dispositivo anticoliión delantero

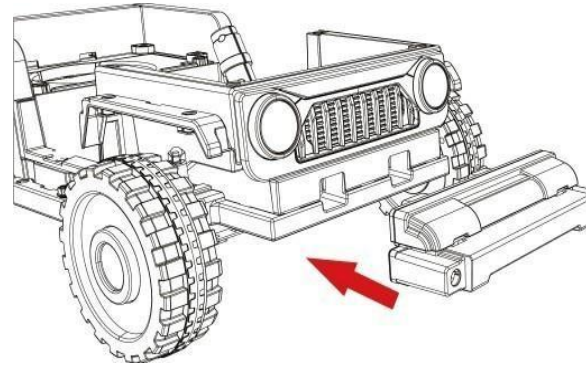


Alinee el dispositivo anticoliión delantero con la ranura de la carrocería y fíjelo firmemente.

8. Decoración del dispositivo anticoliión

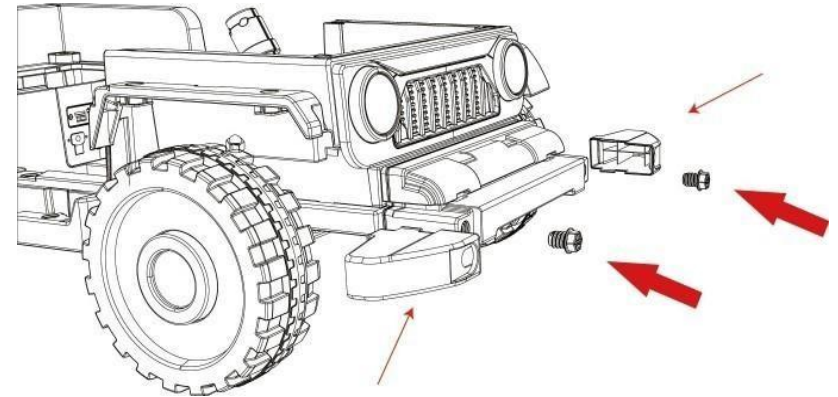


Inserte la decoración anticoliión delantera en el dispositivo anticoliión delantero y apriétela con 2 tornillos.

9. Instalar las luces

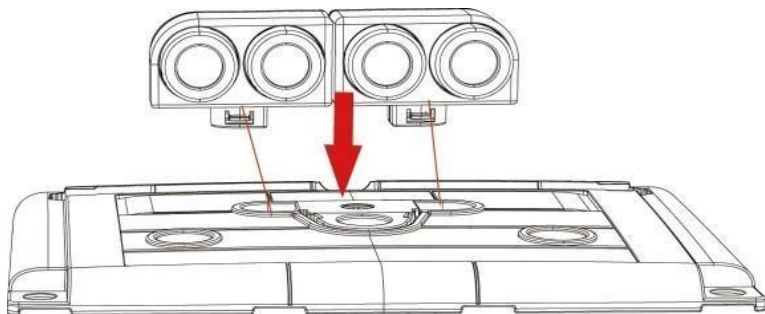


Fije el faro izquierdo y el faro derecho respectivamente en el capó, y pase el cable de la lámpara por el orificio del capó.

10. Instalar el capó

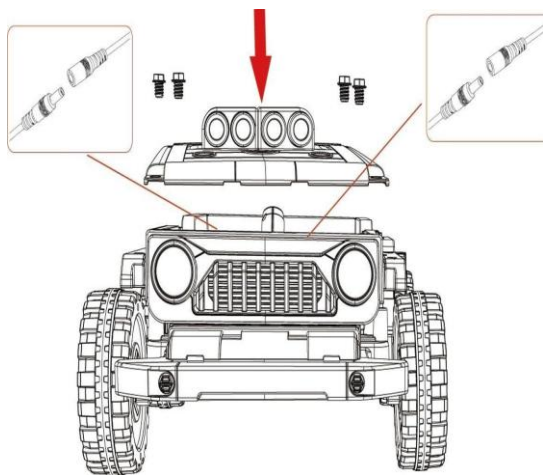


Inserte el cable de la lámpara en el cable de conexión expuesto de la carrocería; después alinee el capó con su soporte y apriételo con 4 tornillos.

11. Insertar el eje de dirección

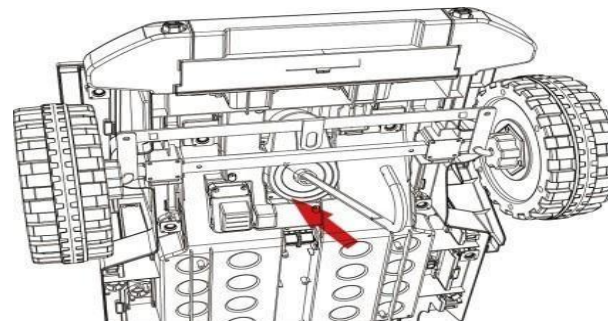


Inserte el eje de dirección en el motor de dirección, y el gancho de la columna de dirección debe sujetar el orificio del articulo.

12. Instalar el volante

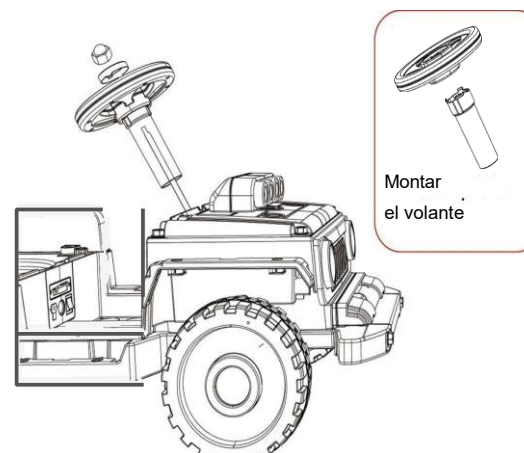


Alinee el volante con la ranura de sujeción de la base del volante; después inserte el orificio de alineación en el eje de dirección, apriete con la tuerca de cubierta y, por último, encaje la cubierta del volante.

13. Instalar el parabrisas

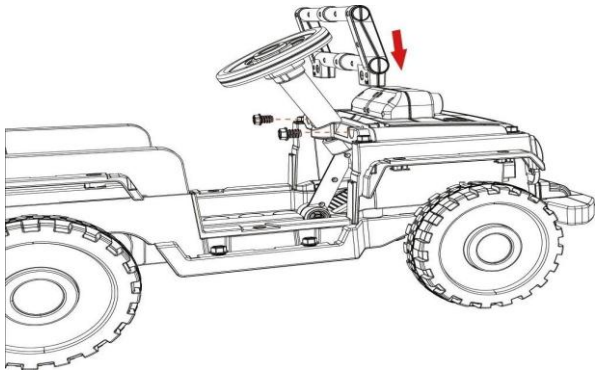


Alinee el parabrisas con la ranura del capó y fíjelo con 2 tornillos.

14. Instalar el asiento

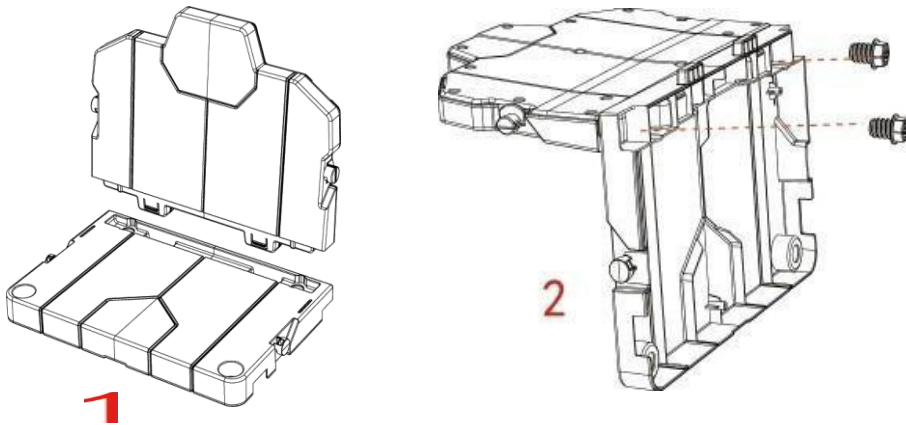


15. Instalar las puertas

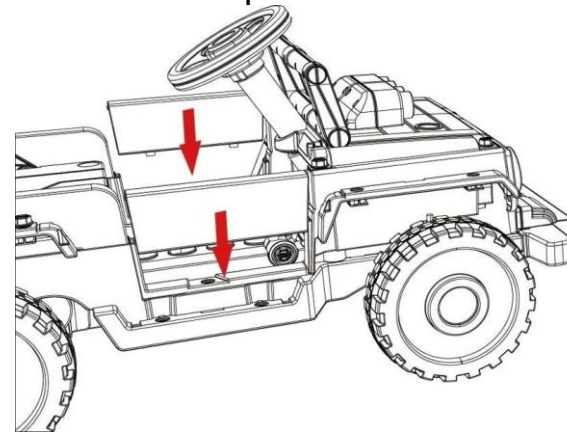

Alinee las dos puertas con la ranura de la carrocería y encájelas.


- Inserte el respaldo en la ranura de la base del asiento,
- y apriételo con 2 tornillos.
- Encaje el soporte del asiento en las ranuras de la base del asiento y del respaldo, respectivamente.
- Conecte primero los terminales expuestos de alimentación; después coloque el asiento montado en la carrocería y, por último, fíjelo con 2 tornillos.

16. Instalar el soporte de la placa delantera

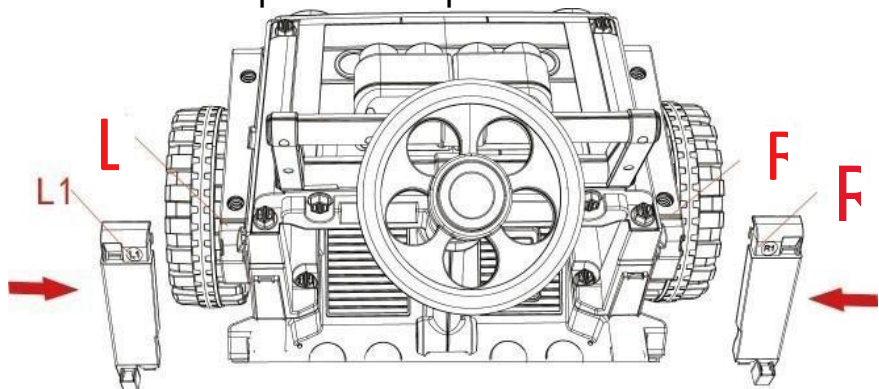


Alinee los lados izquierdo y derecho (L1, R1) del soporte del guardabarros delantero con la ranura delantera de la carrocería y fíjelos firmemente.

17. Instalar el soporte de la placa trasera

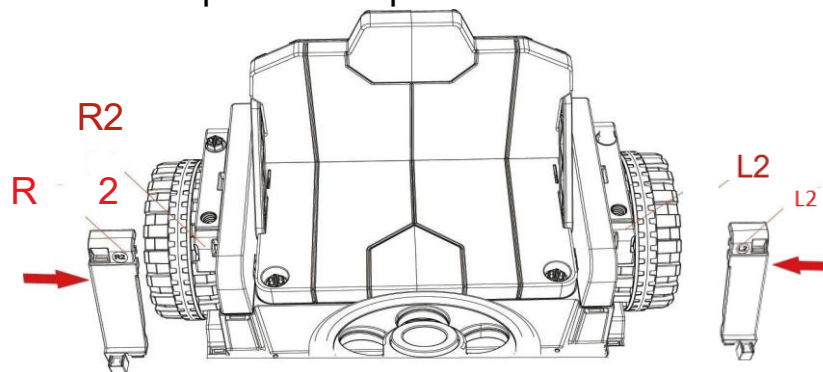


Alinee los lados izquierdo y derecho (L2, R2) del soporte del guardabarros trasero en la parte trasera de la carrocería y fíjelos firmemente.

18. Instalar el guardabarros delantero

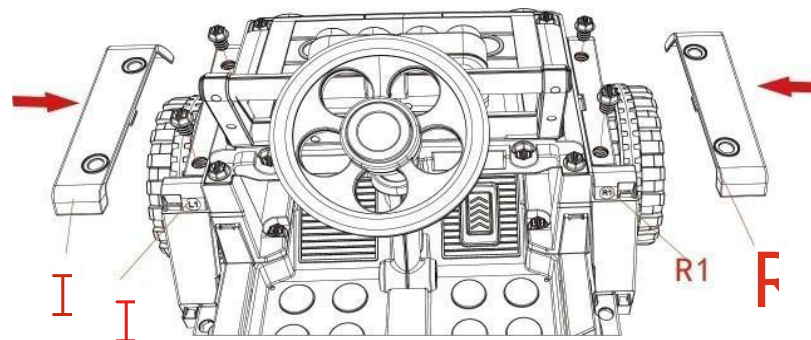

Alinee los lados izquierdo y derecho del guardabarros delantero con la ranura del capó y fíjelos con 4 tornillos.


19. Instalar el guardabarros trasero

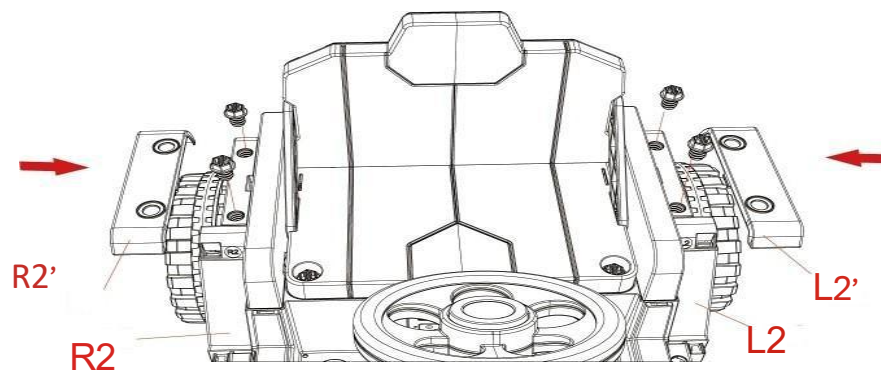

Alinee los lados izquierdo y derecho del guardabarros trasero con la ranura del soporte trasero y fíjelos con 4 tornillos.

20. Instalar el estribo

Alinee el estribo con las ranuras de ambos lados de la

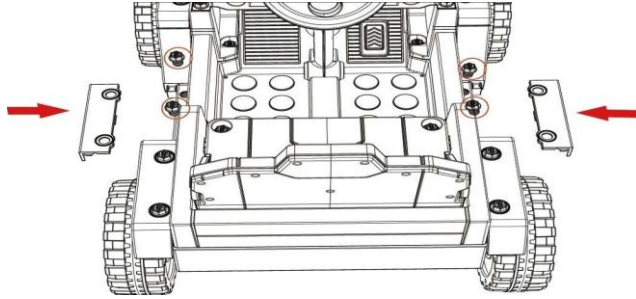


carrocería y fíjelo con 4 tornillos.


Para el modelo 807: desmonte los guardabarros delantero y trasero y sus soportes.

4131/224-4134/224-4133/224(806) para 807

Desmonte los guardabarros delantero y trasero, los soportes de los guardabarros delantero y trasero y los estribos.

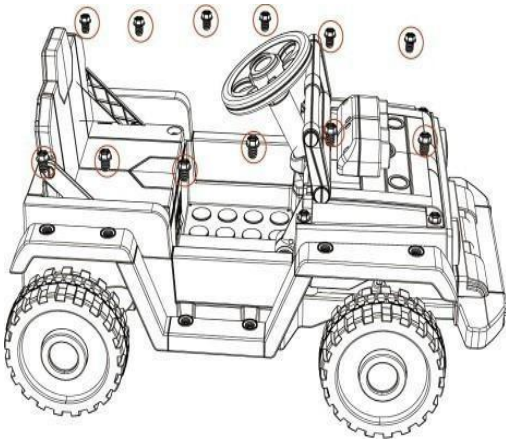


Retire los tornillos que fijan los estribos, los guardabarros delanteros izquierdo y derecho y los guardabarros traseros izquierdo y derecho.

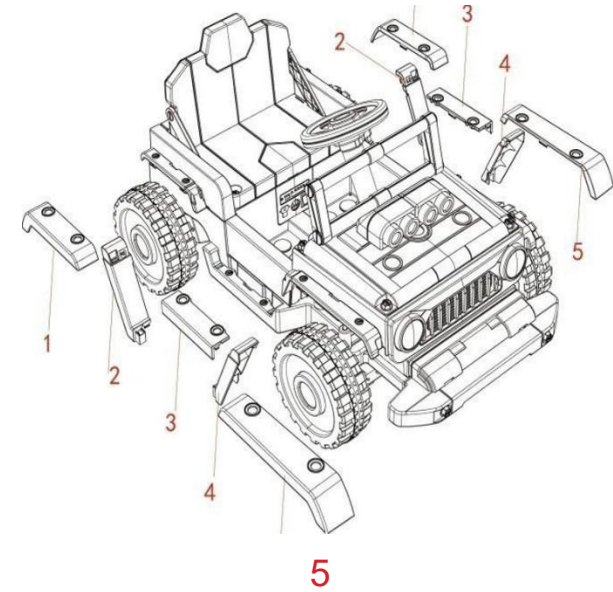


- Retire el estribo (3)
- Retire los guardabarros traseros izquierdo y derecho (1);
- Desmonte los soportes de los guardabarros traseros izquierdo y derecho (2)
- Retire los guardabarros delanteros izquierdo y derecho (5)
- Desmonte los soportes de los guardabarros delanteros izquierdo y derecho (4);

Desenrosque la tuerca de cubierta del volante y retire el volante.

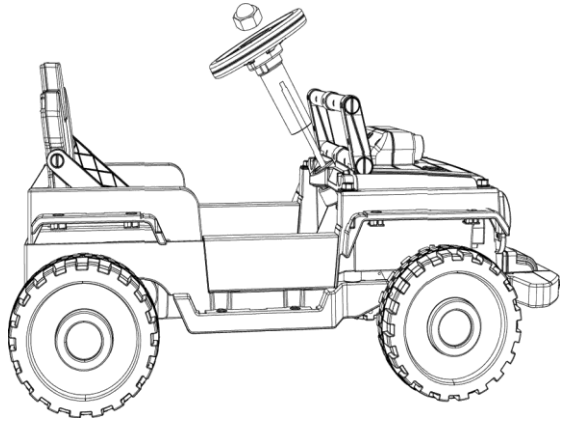


Retirar el parabrisas

Primero desenrosque el tornillo que fija el parabrisas y después levante el parabrisas.

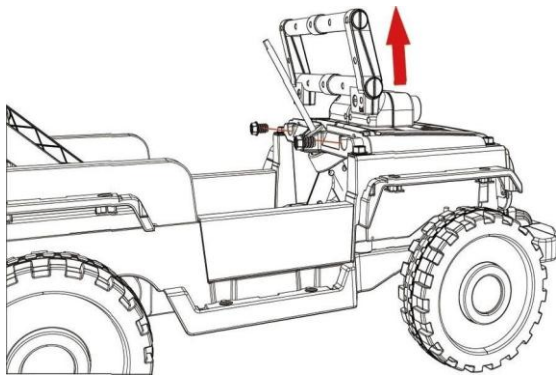


Retirar el faro

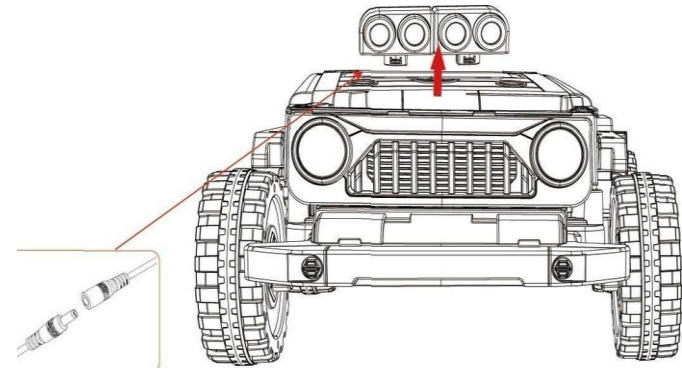

Primero retire la lámpara del capó y desconecte el cable del faro.


Nota: no tire de él.

Desmontar el capó

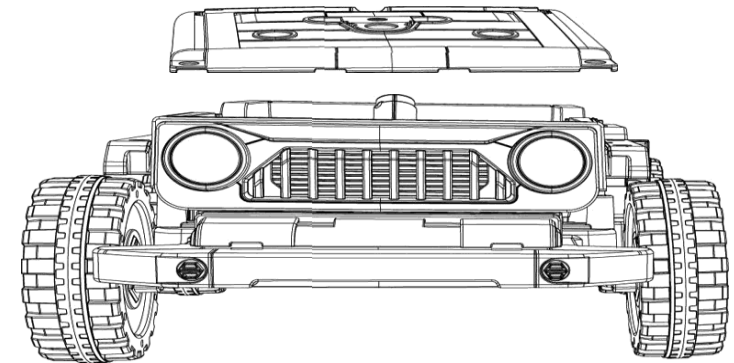


Desenrosque los tornillos del capó y retírelo.

Desmontaje de la decoración anticolidión delantera

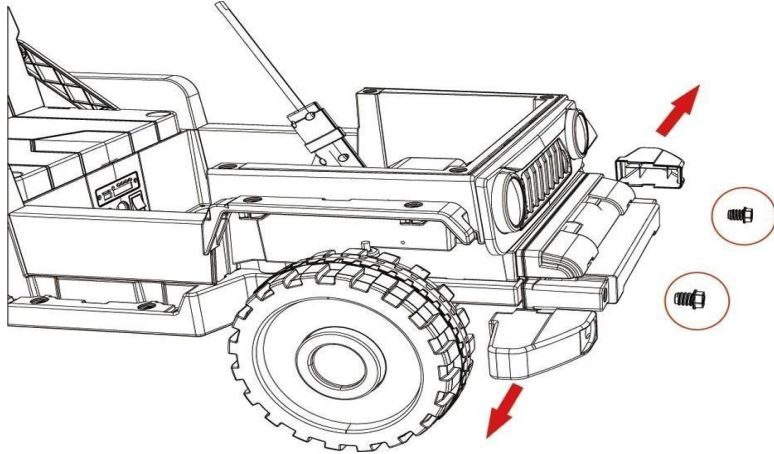


Desenrosque los tornillos de fijación de la decoración anticolidión y retírela.

Parachoques delantero

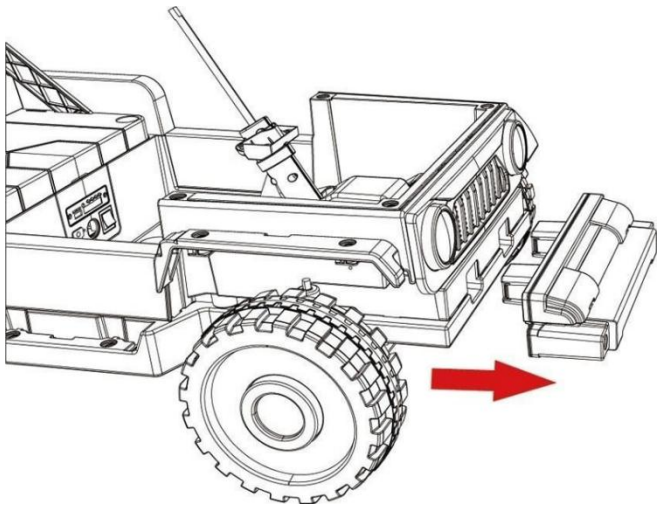


Retire el parachoques delantero.

Desmontar el parachoques delantero

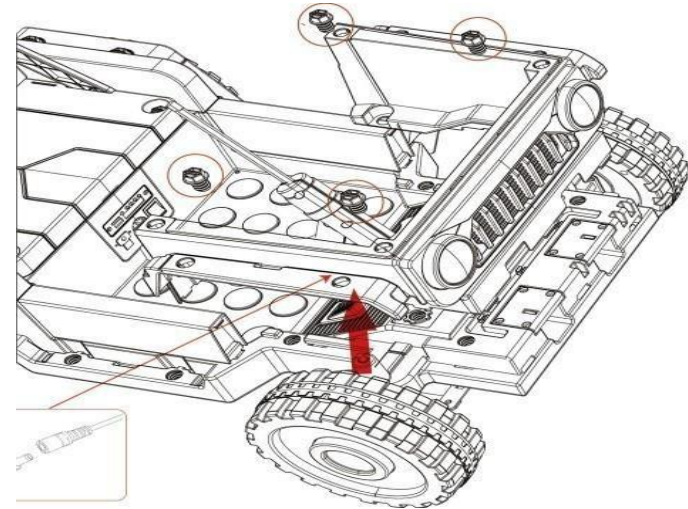


Desconecte primero el cable de las luces; después desenrosque el tornillo que fija el parachoques delantero y levántelo.

Retirar la puerta

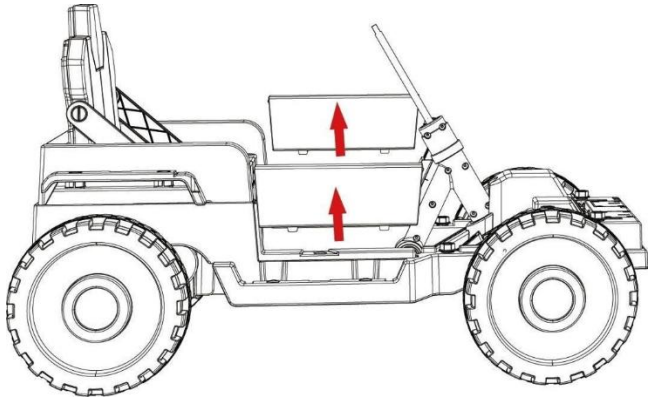


Retire la puerta de la carrocería.

Retirar el asiento

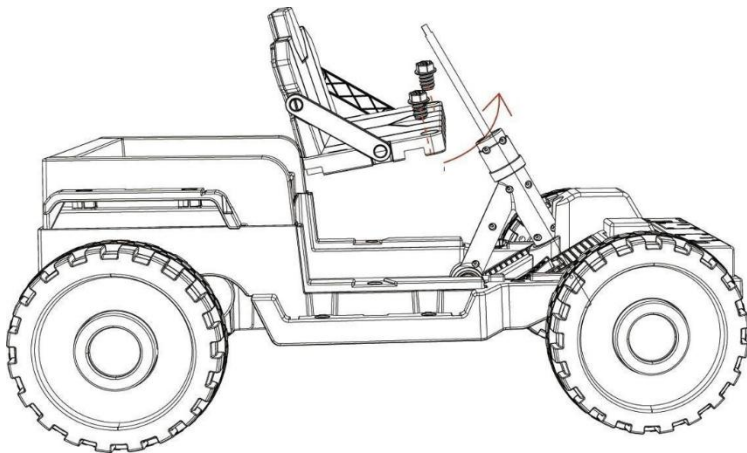

Desenrosque los tornillos que fijan el asiento y levántelo.


Desmontar el parachoques trasero

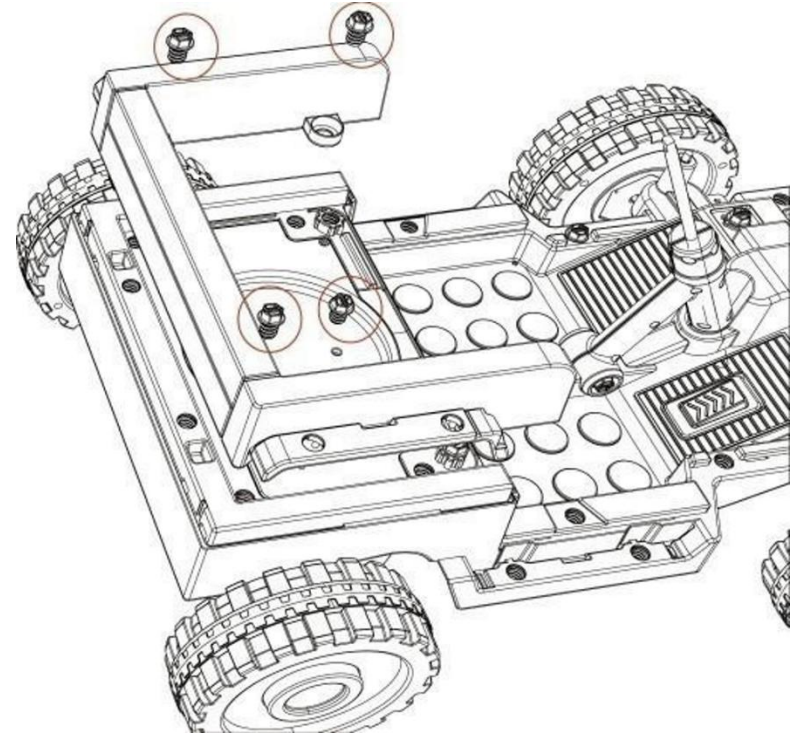

Desenrosque los tornillos que fijan el parachoques trasero y levántelo.


Instrucciones de montaje del 807

1. Instalación del anticolisión delantero

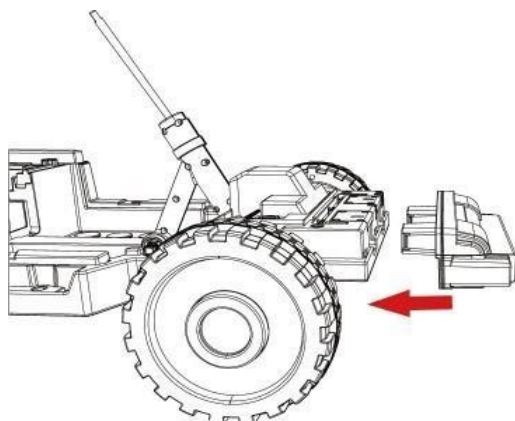


Alinee el dispositivo anticolisión delantero con la ranura de la carrocería y fíjelo firmemente.

2. Decoración anticolisión

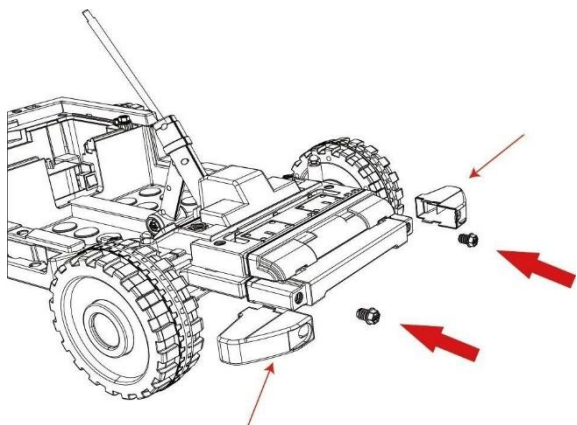


Inserte la decoración anticolisión delantera en el dispositivo anticolisión delantero y apriétela con 2 tornillos.

3. Instalar el soporte de la lámpara

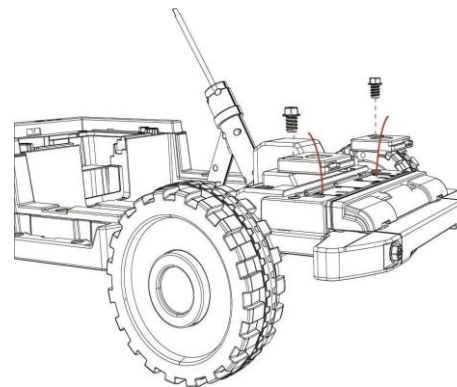


Coloque el soporte de la lámpara en la parte delantera de la carrocería, fíjelo, deje expuesto el cable de conexión y apriételo con 2 tornillos.

4. Instalar la decoración delantera

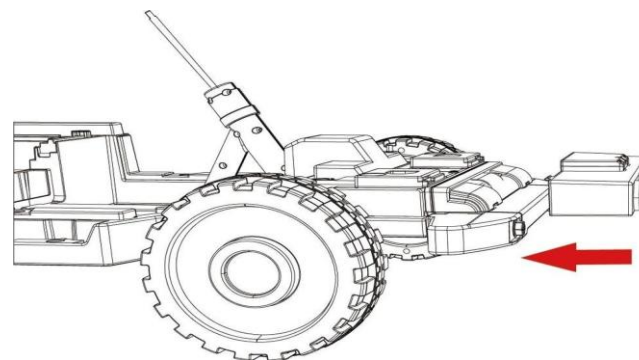


Alinee la decoración del parachoques delantero con la ranura de la carrocería y fíjela firmemente

5. Instalar los faros

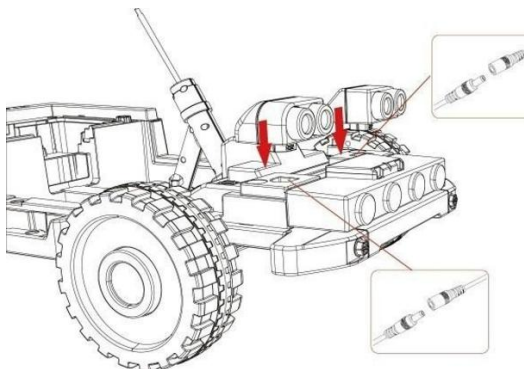


Inserte el cable del faro y el conector de iluminación respectivamente; después encaje los faros en el soporte de la lámpara.

6. Instalar el soporte delantero

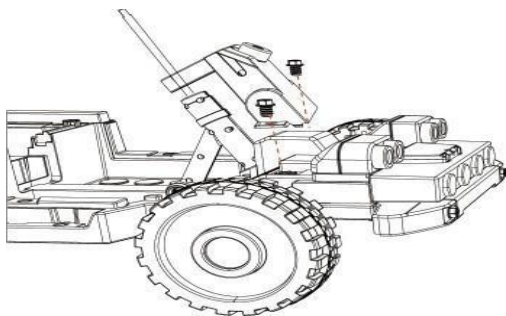

Inserte el soporte delantero a lo largo del eje de dirección en la ranura de la carrocería y fíjelo con 2 tornillos.


7. Instalar el volante

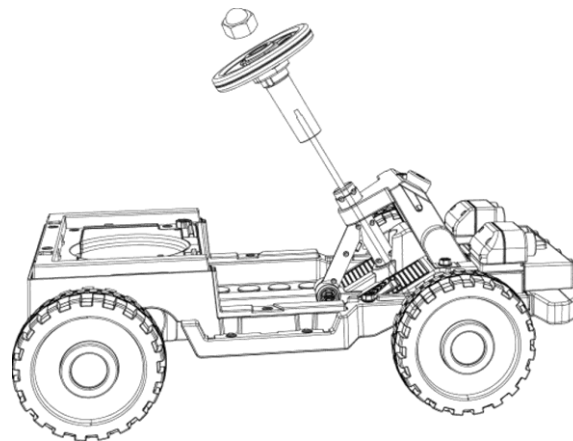

Inserte el volante en el eje de dirección y apriételo con la tuerca de cubierta.


8. Instalar la parte delantera.

Fijador

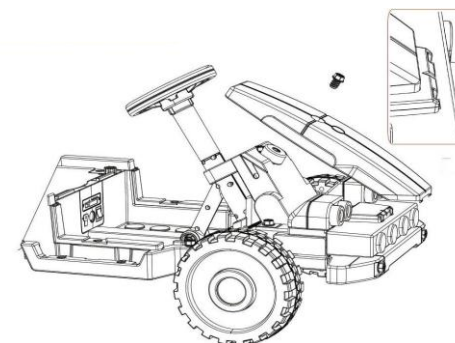


Alinee el extremo delantero con la ranura de la carrocería; después alinee el orificio del tornillo del extremo delantero con el soporte delantero y apriételo con tornillos.

9. Instalar la puerta

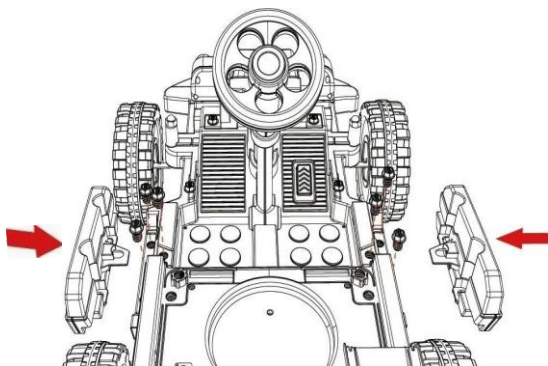


Encaje las puertas a cada lado de la carrocería y fíjelas con 3 tornillos.

10. Instalar la chimenea

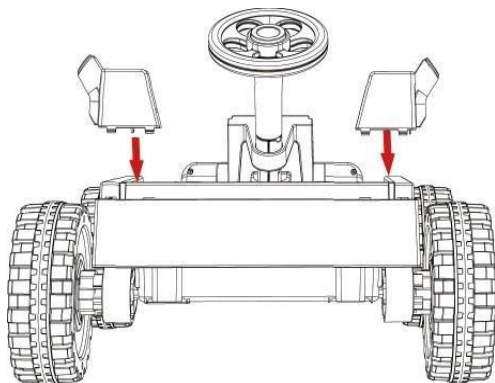


Inserte las chimeneas izquierda y derecha en la carrocería y encájelas.

11. Montar el soporte trasero

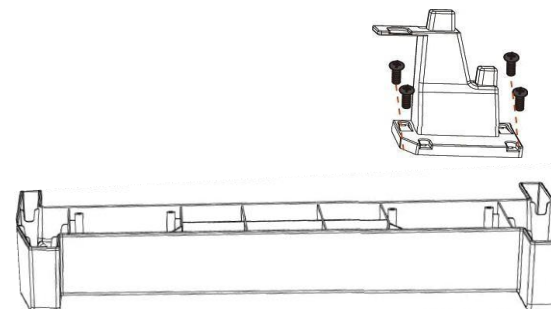


Alinee los orificios de los tornillos del soporte trasero con los de la parte trasera y apriételos con 8 tornillos cada uno.

12. Instalar la parte trasera

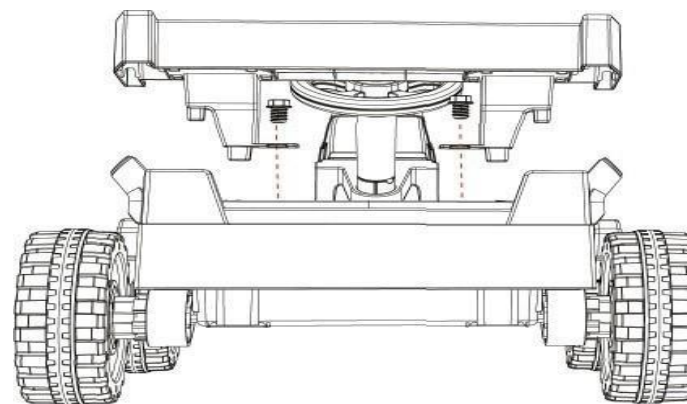


Alinee la parte trasera montada con la zona trasera de la carrocería y fíjela con 2 tornillos.

13. Instalar el asiento

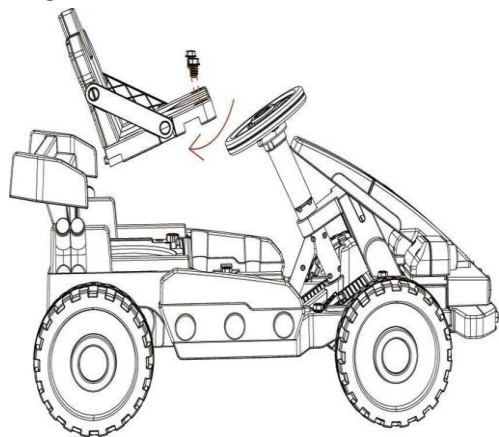


Coloque el asiento montado en la carrocería y apriételo finalmente, con 2 tornillos.

CARGA DE LA BATERÍA

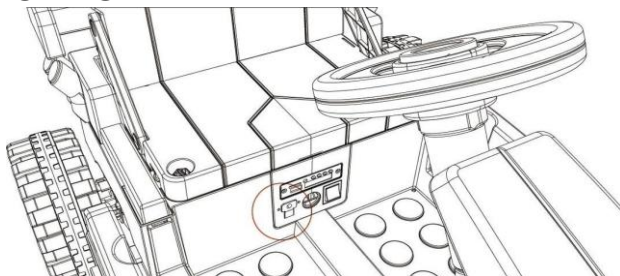

CONTROL REMOTO

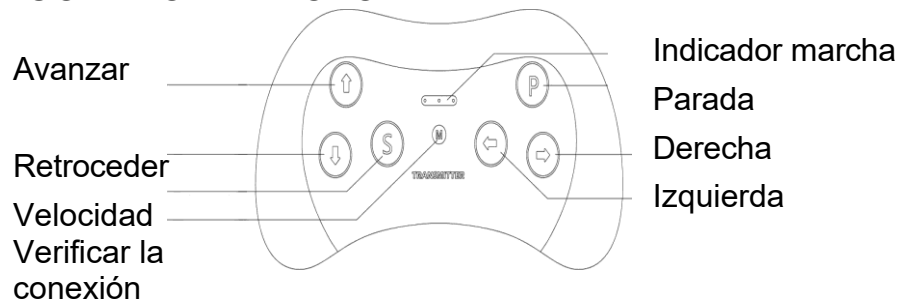



Modo de empleo: Debe emparejar el artículo en el primer uso. Este mando a distancia dispone de memoria integrada, por lo que no será necesario volver a verificar el código cuando sustituya las pilas en el futuro.

Sincronización del código: mantenga pulsado el botón de sincronización del código durante 3 segundos; el indicador parpadeará. Encienda el vehículo y el indicador permanecerá encendido cuando la sincronización del código se haya realizado correctamente. Ajuste de velocidad: pulse el botón S de ajuste de velocidad para seleccionar la marcha; tres indicadores luminosos muestran las tres velocidades.

Control: pulse los botones adelante, atrás, izquierda y derecha para controlar el desplazamiento del vehículo.

Frenado: pulse el botón P de frenado; el indicador parpadeará por completo y la función de conducción automática se desactivará. Pulse de nuevo el botón P para salir del modo de frenado.

Reposo: el mando a distancia entrará automáticamente en modo reposo si no se utiliza durante 10 segundos, y el indicador se apagará. Pulse cualquier botón para reactivarlo.

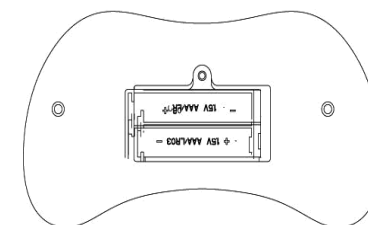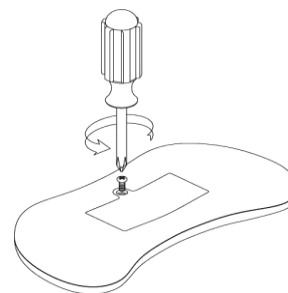

Tipo de avería

	Puntos clave de inspección
El coche no arranca.	¿Están activados los interruptores de función del vehículo eléctrico? ¿Ha actuado la protección del fusible? ¿Está desconectado el cable de conexión de la batería? ¿Está conectada la clavija DC del cargador a los bornes de carga?
El coche circula lentamente.	¿Está la batería completamente cargada? ¿El vehículo eléctrico está sobrecargado?
La batería no puede estar completamente cargada.	¿El cargador o la batería están defectuosos?

Especificaciones

Nombre	Especificaciones
Modelo del producto	4131/224-4134/224 4133/224 (806)
Dimensiones del producto	940*620*510 mm/990*620*510 mm

Batería	12 V
Motores eléctricos	12 V
Edad aplicable	37-96 meses
Carga máxima	30 kg
Duración de uso	Cargar durante 8 a 12 horas y utilizar durante 1 a 2 horas.
Cargador	12 V

Advertencias

La capacidad máxima de carga de este vehículo es de 30 kg, y está prohibido sobrecargarlo.

Los juguetes no deben conectarse a un número de fuentes de alimentación superior al recomendado.

Las pilas no recargables no deben recargarse.

El terminal de alimentación no debe cortocircuitarse.

Las pilas recargables solo deben recargarse bajo la supervisión de una persona adulta.

No se deben mezclar distintos tipos de pilas ni pilas nuevas y usadas.

Este aparato está equipado con baterías de plomo-ácido de alta calidad, por lo que puede utilizarlo con confianza. No lo golpee, no lo desmonte ni lo perforo por su cuenta. No exponga este producto al fuego, a temperaturas elevadas ni al agua.

Deje de utilizar este aparato si observa otros defectos, como abultamientos.

El montaje y el ajuste de los productos deben ser realizados por personas adultas. Mantenga a los niños alejados de las piezas móviles.

Advertencia: no apto para niños menores de 36 meses. Contiene piezas pequeñas.

Los niños deben utilizar este producto bajo la supervisión de personas adultas, y la persona responsable no debe alejarse y debe mantener el producto apartado del fuego durante el uso. La carga de la batería debe ser realizada por personas adultas. Por favor, recargue la batería antes de utilizar este producto.

Precauciones de carga

Antes del primer uso de un vehículo eléctrico, la batería debe cargarse completamente durante 12 horas; de lo contrario, se dañará de forma permanente y no podrá repararse.

Durante la carga, inserte primero la clavija DC del cargador en la toma de carga y, a continuación, conecte el cargador a la toma de corriente.

Cuando el vehículo esté en carga, el juguete (vehículo completo) no debe ser utilizado.

Cada vez que se utilice durante 1 a 2 horas, debe recargarse a tiempo. El tiempo normal de carga es de 8 a 12 horas, sin superar las 12 horas. Es normal que el cargador y la batería se calienten (menos de 60 °C) durante la carga. Si hay agua en el conector, no debe cargarse, ya que podría producirse un cortocircuito.

Este vehículo eléctrico debe utilizar el cargador y la batería suministrados con el vehículo para evitar daños

en el cargador, la batería o el circuito.

Precauciones de uso

Antes de usarlo, compruebe que todos los componentes estén correctamente instalados y fijados.

No utilizar en calles, vías abiertas al público, pendientes, zanjas u otras zonas peligrosas.

No lo utilice sobre suelos lisos, como mármol, baldosas, etc. No permita que el niño permanezca de pie sobre el asiento.

No modifique el cableado ni añada dispositivos eléctricos a este vehículo. Los cargadores y los vehículos eléctricos no deben mojarse ni utilizarse en el agua.

Manténgase alejado de fuentes de fuego para evitar daños en el circuito.

Si choca con un obstáculo, retire el obstáculo antes de continuar.

INFORMACIÓN IMPORTANTE

Conserve este manual de instrucciones, ya que contiene información importante.

El montaje incorrecto del manillar puede ser peligroso. El montaje incorrecto de las ruedas puede ser peligroso.

ATENCIÓN: No utilizar en la vía pública.

Máximo 1 usuario a la vez.

Advertencia: el uso del artículo en terrenos no privados puede generar riesgo de accidente.

El vehículo debe utilizarse con prudencia, ya que requiere habilidad y destreza para evitar caídas o colisiones que puedan causar lesiones al usuario o a

terceros. Asegúrese de que se utilice correctamente para que no suponga ningún peligro.

Para manejar el artículo, asegúrese de que su hijo sabe utilizar correctamente la dirección del vehículo.

Solo una persona adulta que haya leído y comprendido las advertencias de seguridad podrá manipular, cargar o recargar la batería.

Utilice la batería específica para este producto. Atención: para recargar la batería, utilice únicamente la unidad de alimentación separada suministrada con este juguete. **EL CARGADOR NO ES UN JUGUETE. LA BATERÍA NO ES UN JUGUETE.**

Este juguete no debe conectarse a un número de fuentes de alimentación superior al recomendado.

IMPORTANTE: LAS CONEXIONES DEBEN SER REALIZADAS POR UNA PERSONA ADULTA.

MANTENIMIENTO: El cargador de batería utilizado con el juguete debe revisarse periódicamente para comprobar que el cable de alimentación, la clavija, la carcasa y otras piezas no estén dañados; si lo están, no debe utilizarse hasta que se haya reparado el daño.

ATENCIÓN: desconecte el cargador antes de limpiar el juguete. No utilice productos de limpieza abrasivos. Limpie con un paño húmedo. **NUNCA** moje el motor, los cables, los fusibles, las pilas o los conectores.

Revise regularmente el estado del juguete, especialmente los sistemas de fijación y las piezas de desgaste, y asegúrese de que la dirección del juguete funcione correctamente.

ATENCIÓN: Si no realiza estas comprobaciones y no

respetas estas instrucciones de mantenimiento, puede producirse una caída o un vuelco.

Teniendo en cuenta las características de este juguete, debe utilizarse con prudencia y requiere habilidad para evitar colisiones que puedan causar lesiones al usuario o a terceros.

Atención: conviene llevar equipo de protección. No utilizar en la vía pública.

INFORMACIÓN SOBRE LAS PILAS

Las pilas recargables deben retirarse del juguete antes de la carga.

Las pilas deben insertarse con la polaridad correcta.

Las pilas agotadas deben retirarse del juguete.

Inserte la batería respetando la polaridad.

COLOCACIÓN DE LAS PILAS: Retire la tapa del compartimento de las pilas situado en la parte trasera del controlador y coloque dos pilas AAA (LR03). **NOTA:** pilas no incluidas.

INFORMACIÓN DEL MANDO A DISTANCIA

Ref.: JR1806TX

Fabricado por: Dongguan Jingran Technology Co., Ltd.

Bandas de frecuencia: 2407 – 2473 MHz.

Potencia de radiofrecuencia (máx.): ≤10 mW

El abajo firmante, INDUSTRIAL JUGUETERA, S.A.,
declara que los equipos radioeléctricos del tipo

REFS 4131/224-4134/224-4133/224 son conforme con
la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la
declaración UE de conformidad está disponible en la
siguiente dirección de internet:

www.runruntoys.com

Para activar el mando a distancia del artículo, el mando
debe sincronizarse con el artículo mediante una señal de
frecuencia; una vez que los dispositivos estén
vinculados, no será posible controlar otro dispositivo
externo (juguete) con el mismo mando.

Atención: el uso del radiocontrol debe ser realizado por
una persona adulta.

Advertencia: El mando a distancia no es un juguete.
Está reservado para uso adulto y no debe ser utilizado
por un niño. Es necesaria siempre una estrecha
supervisión por parte de una persona adulta. El alcance
de recepción puede variar significativamente en función
de las condiciones meteorológicas, la batería y otras
condiciones ambientales.

El radiocontrol tendrá prioridad sobre el funcionamiento
del vehículo con el pedal. (El pedal no funcionará si se
utiliza el radiocontrol).

